SyncMaster 275TPLUS

- Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D.M.28.08.95 n.548 ed in particolare a quanto specificato nell Art.2, comma 1.
- Questo apparecchio è fabbricato nella U.E. in conformità al D.M.28.08.95 n.548 Art.2, comma 1 ed al D.M.26.03.

Installazione driver

Microsoft Windows

Installazione programmi

Natural Color

MagicTune™

La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello, e le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso allo scopo di migliorarne le prestazioni.

Annotazione

Leggere attentamente le seguenti istruzioni per la sicurezza, poiché essere sono state realizzate per evitare eventuali danni alla proprietà e infortuni per l'utente.

Avviso / Attenzione

L'inosservanza delle istruzioni indicate da questo simbolo può comportare infortuni o danni alle apparecchiature.

Notazioni convenzionali

Vietato

È importante leggere e comprendere sempre appieno il contenuto

Non smontare

Scollegare la spina dalla presa di corrente

Non toccare

Collegamento a massa per evitare scosse elettriche

Alimentazione

In caso di non utilizzo per periodi di tempo prolungati, regolare il PC su DPM.
Se si utilizza uno screen saver, selezionare la modalità.

Le immagini qui riportate sono solo di riferimento, e non sono applicabili in tutti i casi (o paesi).

Collegamento a Istruzioni per evitare il fenomeno dell'After Image

- Non usare apparecchi con la spina danneggiata o allentata.
  - Il mancato rispetto di questa precauzione può essere causa di scosse elettriche o incendi.

- Non estrarre la spina tirandola dal filo e non toccarla con le mani bagnate.
  - Il mancato rispetto di questa precauzione può essere causa di scosse elettriche o incendi.

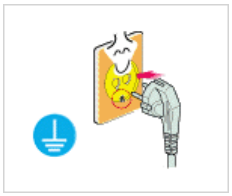

- Usare solo una spina e una presa opportunamente collegata a massa.
  - Una massa inadatta può causare scosse elettriche o danni alle apparecchiature. (Classe I solo attrezzatura.)

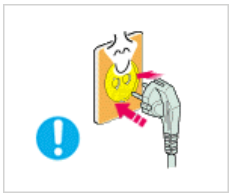

- Inserire saldamente la spina in modo che non possa scollegarsi dalla presa.
  - Una connessione non sicura può causare un incendio.

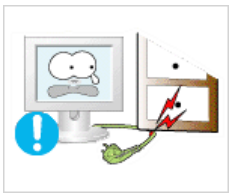

- Non piegare in modo eccessivo la spina e il filo e non collocare oggetti pesanti sopra di questi onde evitare danni.
  - Il mancato rispetto di questa precauzione può essere causa di scosse elettriche o incendi.

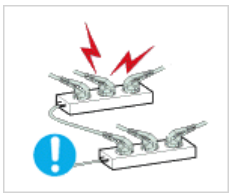

- Non collegare troppe prolunghe o spine ad una presa di corrente.
  - L'inosservanza di questa precauzione può essere causa di incendio.

- Non scollegare il cavo di alimentazione durante l'uso del monitor.
  - Una scarica elettrica causata dalla disconnessione del cavo potrebbe danneggiare il computer.

- Non utilizzare il cavo di alimentazione quando sul connettore o sulla spina vi è polvere.
  - Se il connettore o la spina del cavo di alimentazione sono ricoperti di polvere, pulirli con un panno asciutto.
  - Se si collega il cavo di alimentazione utilizzando una spina o un connettore ricoperti di polvere, può verificarsi una scossa elettrica o un incendio.

- Per scollegare l’apparecchio dall’alimentazione, estrarre la spina dalla presa di corrente.
  - Il mancato rispetto di questa precauzione può essere causa di scosse elettriche o incendi.

Installazione

Contattare un centro di assistenza autorizzato quando si effettua l'installazione del monitor in una posizione in cui vi è polvere eccessiva, temperature alte o basse, elevata umidità, sostanze chimiche o nel caso in cui il monitor sarà in funzione 24 ore al giorno come negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, ecc.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi danni al monitor.

- Posizionare il monitor in un luogo in cui l'umidità e la presenza di polvere siano minime.
  - Seguire questa precauzione per evitare cortocircuiti o incendi all'interno del monitor.

- Durante il trasporto non far cadere il monitor.
  - L’inosservanza di questa precauzione può essere causa di infortuni o di danni all'apparecchio.

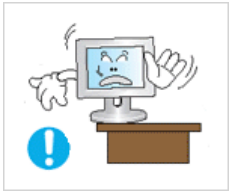

- Installare la base del monitor su un ripiano in vetro o una mensola facendo attenzione che non sporga al di fuori di esso.
  - La caduta del prodotto può causare danni all'unità o lesioni personali.

- Non posizionare il prodotto su una superficie piccola o instabile.
  - Posizionare il prodotto su una superficie stabile e uniforme per evitare che possa cadere causando lesioni alle persone sottostanti, specialmente nel caso di bambini.

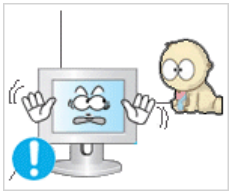

- Non posizionare il prodotto sul pavimento.
  - Le persone presenti, specialmente i bambini, potrebbero inciamparvi.

- PER EVITARE INCENDI, TENERE CANDELE E ALTRE FIAMME LIBERE

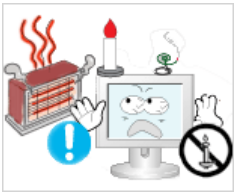

LONTANO DA QUESTO PRODOTTO.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.

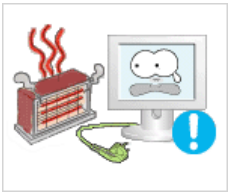

- Tenere i dispositivi che generano calore lontano dal cavo di alimentazione.
  - La fusione del rivestimento del cavo può causare una scossa elettrica o un incendio.

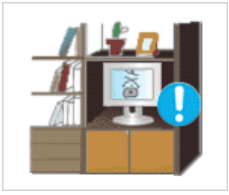

- Non installare il prodotto in una posizione con scarsa ventilazione, per esempio su una mensola, in un armadietto ecc…
  - Un innalzamento della temperatura interna del prodotto può causare un incendio.

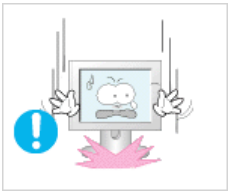

- Fissare il monitor con cura.
  - L’inosservanza di questa precauzione può comportare danni o rottura dell’apparecchio.

- Non posizionare il monitor appoggiandolo sullo schermo.
  - Seguendo questa precauzione si evita di danneggiare la superficie del tubo catodico.

- L'installazione della staffa a muro deve essere eseguita da personale qualificato.
  - Un'installazione eseguita da personale non qualificato potrebbe causare danni. Utilizzare sempre il dispositivo di montaggio specificato nel manuale dell'utente.

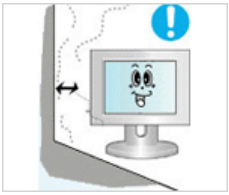

- Quando si installa il prodotto, posizionarlo a una certa distanza dalla parete (oltre 10 cm) per garantire una corretta ventilazione.
  - Una ventilazione insufficiente può causare un innalzamento della temperatura interna del prodotto, che può condurre a una riduzione delle prestazioni e della durata dei componenti.

- Tenere l’imballo di plastica (sacchetto) fuori della portata dei bambini.
  - L’imballo di plastica (sacchetto) può causare soffocamento se lasciato come gioco alla portata dei bambini.

Pulizia e uso

Per la pulizia del telaio del monitor o della parte esterna del tubo catodico, utilizzare un panno morbido, leggermente inumidito.

- Non spruzzare il detersivo direttamente sul monitor.
  - L'inosservanza di questa precauzione può causare danni, scosse elettriche o incendi.

- Usare il prodotto detergente raccomandato versandolo su un panno morbido.

- Se il connettore tra la spina e il pin è impolverato o sporco, pulirlo in modo opportuno con un panno asciutto.
  - Un connettore sporco può essere causa di scosse elettriche o incendi.

- Assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione prima di pulire il prodotto.
  - Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa e pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto.
  - Non usare prodotti chimici quali cera, benzene, alcol, solventi, insetticidi, deodoranti per l'ambiente, lubrificanti o detergenti.

Annotazione Alimentazione Installazione Pulizia e uso Altro

Altro

- Non rimuovere il coperchio (o la copertura sul retro).
  - Il mancato rispetto di questa precauzione può essere causa di scosse elettriche o incendi.
    Affidare l'esecuzione delle riparazioni a tecnici qualificati.

- Se il monitor non funziona in modo normale, in particolare se produce rumori inconsueti o emana odori, scollegarlo immediatamente dall'alimentazione e rivolgersi ad un centro di assistenza o ad un rivenditore autorizzato.
  - Il mancato rispetto di questa precauzione può essere causa di scosse elettriche o incendi.

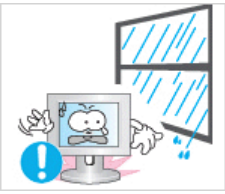

- Tenere il prodotto lontano da luoghi esposti a olio, fumo o umidità; non installare all'interno di un veicolo.
  - Ciò potrebbe causare un malfunzionamento, scosse elettriche o incendio. Evitare in particolar modo di far funzionare il monitor in prossimità di acqua o all'esterno dove potrebbe essere esposto a neve o pioggia.

- Se il monitor cade o il rivestimento viene danneggiato, spegnere il monitor e scollegare il cavo di alimentazione. Quindi contattare il servizio di assistenza.
  - Il monitor potrebbe non funzionare correttamente, causando scosse elettriche o un incendio.

- Tenere il monitor spento quando fuori ci sono fulmini e lampi oppure lasciare che il monitor resti inutilizzato per un lungo periodo di tempo.
  - Il monitor potrebbe non funzionare correttamente, causando scosse elettriche o un incendio.

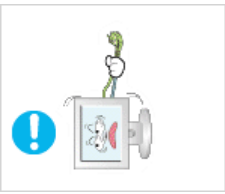

- Non tentare di spostare il monitor tirando il cavo elettrico o il cavo di segnale.
  - Ciò può provocare guasti, scosse elettriche o incendi dovuti al danneggiamento del cavo.

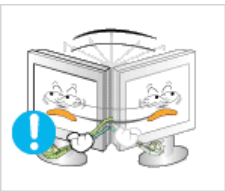

- Non spostare il monitor a destra o a sinistra tirandolo solo dal filo o dal cavo del segnale.
  - Ciò può provocare guasti, scosse elettriche o incendi dovuti al danneggiamento del cavo.

- Non coprire le bocchette di ventilazione del monitor.
  - Una cattiva ventilazione può essere causa di guasti o di incendi.

- Non posizionare contenitori d'acqua, prodotti chimici o piccoli oggetti metallici sul monitor.
  - Ciò potrebbe causare un malfunzionamento, scosse elettriche o incendio. Se una sostanza estranea entra all'interno del monitor, scollegare il cavo di alimentazione e contattare il servizio di assistenza.

- Tenere il prodotto lontano da spray chimici combuistibili o sostanze infiammabili.
  - L'inosservanza di questa precauzione può essere la causa di esplosioni o incendi.

- Non inserire mai oggetti metallici all'interno delle aperture del monitor.
  - Il mancato rispetto di questa precauzione può essere causa di scosse elettriche, incendi o infortuni.

- Non inserire oggetti metallici come ferretti, cavi, oggetti appuntiti o infiammabili come carta e fiammiferi nei fori di ventilazione, nella porta della cuffia o nelle porte AV.
  - Può causare un incendio o una scossa elettrica.
    Se una sostanza estranea o acqua penetra nel prodotto, spegnere l'unità, scollegare la spina di alimentazione dalla presa a parete e contattare il centro di assistenza.

- Se si visualizza una schermata fissa per un periodo di tempo prolungato, può verificarsi la comparsa di un'immagine residua o di una macchia sfocata.
  - Attivare la modalità di risparmio energetico o impostare uno screensaver per spostare l'immagine quando è necessario allontanarsi dal monitor per un periodo di tempo prolungato.

- Regolare la risoluzione e la frequenza ai livelli appropriati per il modello.
  - Livelli non appropriati di risoluzione e frequenza potrebbero danneggiare la vista degli utenti.

    27 pollici (68 cm) - 1920 X 1200

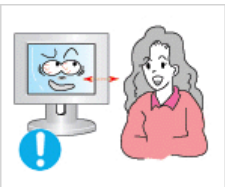

- La visione continua del monitor mantenendosi in una posizione troppo vicina allo schermo può causare danni alla vista.

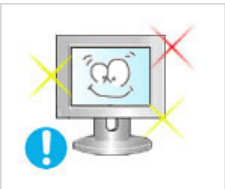

- Per non stancare gli occhi, fare una pausa di almeno cinque minuti dopo ogni ora di utilizzo del monitor.

- Non installare il prodotto su una superficie instabile o irregolare o in una posizione che presenta vibrazioni.
  - La caduta del prodotto può causare danni all'unità o lesioni personali.
    L'uso del prodotto in una posizione che presenta vibrazioni può ridurre la vita utile dell'unità o causarne l'incendio.

Quando si sposta il monitor, spegnerlo e scollegare l'alimentazione. Assicurarsi che i cavi, inclusi il cavo dell'antenna e i cavi di collegamento ad altri dispositivi, siano scollegati prima di spostare il monitor.

- Il mancato scollegamento dei cavi può danneggiare il prodotto e causare un incendio o scosse elettriche.

Posizionare il prodotto fuori dalla portata dei bambini, poiché potrebbero provocare danni all'apparecchio.

- La caduta del prodotto può causare lesioni personali o addirittura la morte.

Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo di tempo, scollegarlo dalla presa elettrica.

- In caso contrario, un isolamento danneggiato o un accumulo di sporcizia può causare una emissione di calore che può causare un incendio.

Non lasciare i giochi preferiti dei bambini (o qualsiasi altra cosa che possa attirare la loro attenzione) sopra il prodotto.

- I bambini potrebbero cercare di salire sopra il prodotto per prendere un oggetto. Il prodotto potrebbe cadere, causando lesioni o addirittura la morte.

Quando si solleva o si sposta il monitor, non capovolgerlo se si sta sostenendo solo il supporto.

- Il monitor potrebbe cadere, riportando danni o provocando lesioni personali.

Corretta postura da adottare davanti al monitor

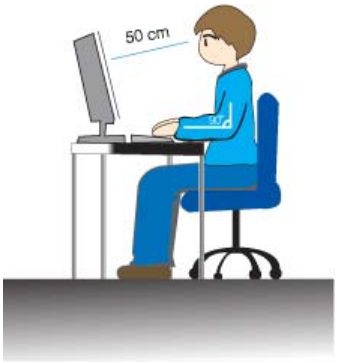

- Cercare di mantenere una postura corretta davanti al monitor.
  - Tenere la schiena dritta.
  - Tenere gli occhi a una distanza di 45 ~ 50 cm dal monitor. Per guardare lo schermo, il monitor deve essere posizionato di fronte e gli occhi devono trovarsi a un'altezza leggermente superiore ad esso.
  - Ruotare il monitor verso l'alto di 10 ~ 20 gradi. Regolare l'altezza del monitor in modo che lo schermo si trovi appena sotto il livello degli occhi.
  - Regolare l'angolazione del monitor in modo da non avere luce riflessa sullo schermo.
  - Mantenere le braccia perpendicolari agli avambracci. Mantenere il livello delle braccia in linea con i palmi.
  - Mantenere l'angolazione dei gomiti perpendicolare.
  - Mantenere l'angolazione delle ginocchia superiore a 90 gradi. I piedi devono essere a contatto con il pavimento. Regolare la posizione delle braccia in modo che si trovino sotto il livello del cuore.

Corretto smaltimento del prodotto
(Rfiuti elettrici ed elettronici) - Solo Europa

(Applicabile in i paesi dell’Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO (Assenza di ritenzione dell'immagine)

Le TV e i monitor LCD possono presentare il fenomeno della ritenzione dell'immagine quando si passa da una schermata all'altra, specialmente dopo che è stata visualizzata un'immagine statica per un periodo prolungato di tempo.
Questa guida illustra come utilizzare correttamente i prodotti LCD per proteggerli dalla ritenzione dell'immagine.

- **Garanzia**
  La garanzia non copre eventuali danni causati dalla ritenzione dell'immagine.
  La bruciatura dello schermo non è coperta dalla garanzia.

- **Cos'è la ritenzione dell'immagine?**
  Durante il normale funzionamento di uno schermo LCD, il fenomeno della ritenzione dell'immagine non si verifica. Tuttavia, se la stessa immagine resta visualizzata per un lungo periodo di tempo, si accumula una leggera differenza di carica elettrica tra i due elettrodi che racchiudono i cristalli liquidi. Questo può causare la concentrazione di cristallo liquido in determinare aree dello schermo. Come conseguenza, l'immagine precedente viene trattenuta quando si passa a una nuova immagine video. Tutti i prodotti di visualizzazione, inclusi gli schermi LCD, sono soggetti a questo fenomeno. Esso non è un difetto del prodotto.

  Seguire i suggerimento riportati sotto per proteggere il vostro schermo LCD dal fenomeno della ritenzione dell'immagine.

- **Spegnimento, Screen Saver o modalità di Risparmio energetico**
  Per esempio)
  - Spegnere il schermo quando si visiona un motivo statico.
    - Spegnere lo schermo per 4 ore dopo 20 ore di uso.
    - Spegnere lo schermo per 2 ore dopo 12 ore di uso.
  - Utilizzare uno Screen Saver se possibile
    - Si consiglia l'uso di uno Screen Saver a colore singolo o di un'immagine in movimento.
  - Spegnere il monitor con lo scherma di risparmio energetico delle proprietà dello schermo del PC.

- **Suggerimenti per applicazioni specifiche**
  Aeroporti, stazioni di transito, borse, banche e sistemi di controllo
  Si consiglia di seguire le procedure riportate di seguito:

- **Visualizzare ciclicamente le informazioni e il logo o immagini in movimento.**
  Ciclo: visualizzare le informazioni per 1 ora seguite dalla visualizzazione di un logo o di immagini in movimento per 1 minuto.

- **Cambiare periodicamente le informazioni sul colore (utilizzare 2 colori differenti).**
  Per esempio) Ruotare le informazioni di colore con 2 colori ogni 30 minuti.

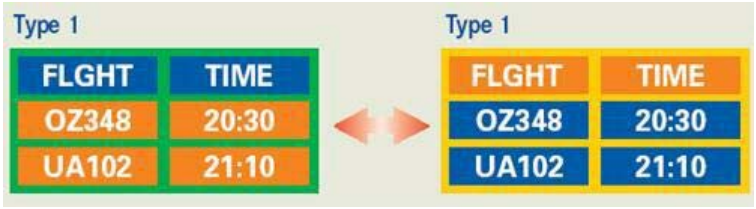

Evitare di utilizzare una combinazione di caratteri e il colore dello sfondo con elevata differenza di luminanza.
Evitare di utilizzare i colori grigi, che possono causare più facilmente il fenomeno della ritenzione dell'immagine.

- Evitare: i colori con grosse differenze di luminanza (bianco e nero, grigi)

Per esempio)

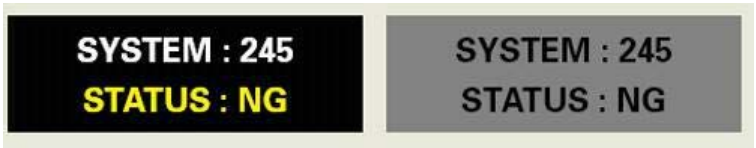

- Impostazioni consigliate: colori chiari con piccole differenze di luminanza

- Cambiare il colore dei caratteri e il colore dello sfondo ogni 30 minuti.
Per esempio)

- Ogni 30 minuti, cambiare i caratteri con del movimento.
Per esempio)

Il modo migliore per proteggere il monitor dal fenomeno della ritenzione dell'immagine consiste nell'impostare il PC o il sistema per avviare un programma di Screen Saver quando non si utilizza lo schermo.

La ritenzione dell'immagine potrebbe non verificarsi quando si utilizza lo schermo LCD in condizioni normali.
Per condizioni normali si intende un cambiamento continuo delle immagini visualizzate a schermo. Quando uno schermo LCD funziona per un periodo di tempo prolungato con un motivo fisso (oltre 12 ore), potrebbe esserci una leggera differenza di tensione tra gli elettrodi che azionano il cristallo liquido di un pixel. La differenza di tensione tra gli elettrodi aumenta col passare del tempo, forzando l'inclinazione del cristallo liquido. Quando ciò si verifica, al cambiare dell'immagine è possibile vedere l'immagine precedente.
Per evitare questo fenomeno, è necessario ridurre la differenza di tensione accumulata.

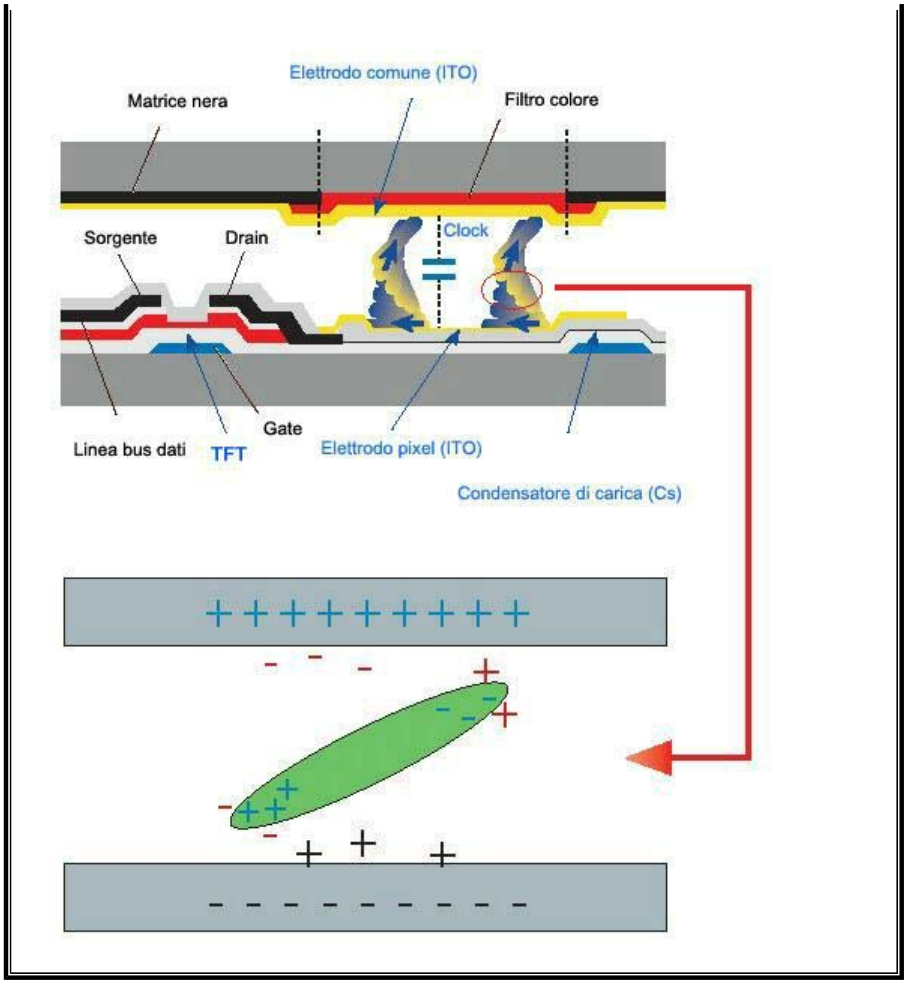

- Il nostro monitor LCD soddisfa i requisiti ISO13406-2 Classe II sui guasti ai pixel.

La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello, e le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso allo scopo di migliorarne le prestazioni.

Contenuto della confezione

Assicurarsi che i seguenti articoli siano presenti nella confezione del monitor.
Nel caso in cui qualche articolo risultasse mancante, contattare il proprio rivenditore.
Rivolgersi al rivenditore più vicino per acquistare componenti opzionali.

Disimballaggio

Dopo l'installazione del supporto

Monitor

Dopo aver ripiegato il supporto

Monitor e Supporto scorrevole

Manualistica

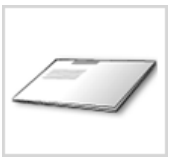

Guida d'installazione rapida

Scheda della garanzia (non disponibile in tutti i paesi)

CD di installazione contenente Manuale dell'utente, Driver del monitor e i software Natural Color, MagicTune™

Cavo

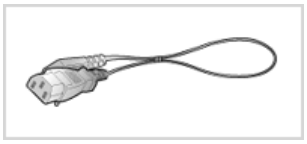

Cavo di alimentazione

Cavo D-sub

Cavo USB

Altro

Panno per la pulizia

※ Fornito solo insieme a prodotti di colore nero brillante.

Venduto separatamente

Cavo S-Video

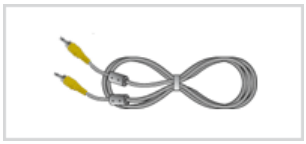

Cavo Video

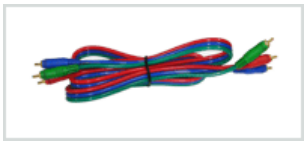

Cavo Component

Cavo HDMI

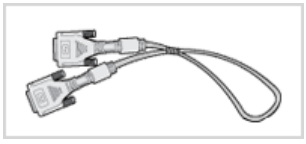

Cavo DVI-D

Confezione altoparlante(opzione)

Altoparlante

Cavo RCA–stereo

Il monitor

Parte anteriore

1	Pulsante MENU [MENU]	Apre il menu OSD. Consente anche di uscire dal menu OSD o di tornare al menu precedente.
2,3	Pulsanti di regolazione [▼/▲]	Questi pulsanti permettono di evidenziare e regolare le voci del menù.
2	PC/DVI(PC) : Pulsante MagicBright™ []	MagicBright™ è una nuova funzione che offre un ambiente di visualizzazione ottimale in base al tipo di immagine che si sta visualizzando. Attualmente sono disponibili 7 diverse modalità : Personaliz, Testo, Internet, Giochi , sport e Film, Contrasto din. Ogni modalità ha il suo valore di luminosità predefinito. E' possibile selezionare una delle 7 impostazioni semplicemente premendo il tasto 'MagicBright™'. 1) Personalizzata Sebbene tali valori preimpostati sono stati scelti con cura dagli ingegneri, essi potrebbero non risultare comodi per le preferenze dell'utente. In questo caso, regolare Luminosità e Contrasto utilizzando il menu a schermo. 2) Testo Per documenti o lavori che prevedono l'uso frequente di testo. 3) Internet Per lavori che prevedono un misto di testo e grafica. 4) Giochi Per la visione di film e immagini in movimento, come ad esempio videogame. 5) Sport Per la visione di film e immagini in movimento, come ad esempio sport. 6) Film Per la visione di film e immagini in movimento, come ad esempio DVD o Video CD. 7) Contrasto din Contrasto din rileva automaticamente la distribuzione del segnale visivo e provvede a regolarlo per creare un contrasto ottimale.

>> Fare clic qui per visualizzare un'animazione dell'operazione.

	AV / S-Video / Comp. / HDMI : Modalità	Lo schermo dispone di quattro impostazioni automatiche dell'immagine ("Dinamica", "Standard", "Film" e "Personaliz") preimpostate in fabbrica. E' possibile attivare le impostazioni Dinamica, Standard, Film o Personaliz. La funzione "Personaliz" richiama automaticamente le impostazioni personalizzate dell'immagine. 1) Dinamica Selezionare questa modalità per visualizzare immagini più nitide di quelle offerte dalla modalità "Standard". 2) Standard Selezionare questa modalità se l'ambiente circostante è luminoso. Anche questa modalità offre immagini nitide. 3) Film Selezionare questa modalità se l'ambiente circostante è buio. Ciò consente di risparmiare energia e di ridurre l'affaticamento degli occhi. 4) Personalizzata Selezionare questa modalità quando si desidera regolare l'immagine in base alle proprie preferenze. >> Fare clic qui per visualizzare un'animazione dell'operazione.
3	Pulsante Luminosità [☼]	Quando sullo schermo non è visibile il menu OSD, premere il pulsante per regolare la luminosità. >> Fare clic qui per visualizzare un'animazione dell'operazione.
4	Pulsante Invio [SOURCE] / Pulsante SOURCE	Utilizzato per selezionare il menu OSD. / Quando l'OSD è disattivato, la pressione del pulsante 'SOURCE' consente di selezionare il segnale video. (Quando si preme il tasto SOURCE per cambiare la modalità di ingresso, viene visualizzato un messaggio nella parte in alto a sinistra dello schermo che indica la modalità corrente -- segnale ingresso PC, DVI, AV, S-Video e Comp.) ※ La modifica della sorgente è consentita solo per i dispositivi esterni collegati allo schermo. >> Fare clic qui per visualizzare un'animazione dell'operazione.
5	Pulsante AUTO	(Disponibile solo in modalità PC) Quando si preme il pulsante "AUTO", viene visualizzata la schermata di regolazione automatica, come illustrato nell'animazione al centro. Premere questo pulsante per l'autoregolazione del segnale del PC in ingresso. Tutti i valori di sintonia vengono automaticamente regolati. >> Fare clic qui per visualizzare un'animazione dell'operazione.
6	Pulsante PIP	(Disponibile solo in modalità PC/DVI(PC)) In modalità PC o DVI, attivare la schermata Video in modalità PIP. E' possibile visualizzare un'immagine da AV, S-Video, o Comp. attraverso la schermata PIP in modalità PC e DVI.
7	Pulsante di alimentazione [⏻]	Utilizzare questo pulsante per accendere e spegnere il monitor.
	Indicatore dell'alimentazione	Ciò consente di verificare lo stato di alimentazione generale del sistema. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione PowerSaver (Risparmio di energia).

※ Per maggiori informazioni relative alle funzioni di risparmio energetico vedere PowerSaver nel manuale. Per risparmiare energia, SPEGNERE il monitor quando non serve o ci si assenta dal luogo di lavoro per periodi prolungati.

Parte posteriore

※ La configurazione della Parte posterioree del monitor può cambiare da prodotto a prodotto.

1 POWER S/W / POWER

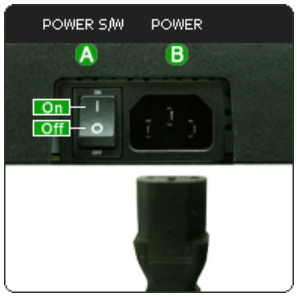

A POWER S/W
: Utilizzare questo pulsante per accendere e spegnere il monitor.
B POWER
: Collegare il cavo di alimentazione del monitor alla porta dell'alimentazione posta sul retro del calcolatore.

2 HDMI IN / DVI IN(HDCP) / RGB IN

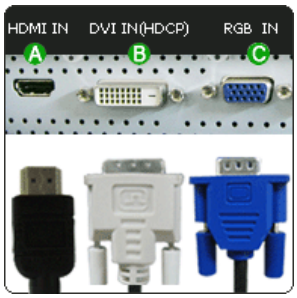

A HDMI IN
: Collegare il terminale HDMI IN sul pannello posteriore del monitor al terminale HDMI del dispositivo di uscita digitale mediante un cavo HDMI.
A DVI IN(HDCP)
: Collegare il cavo DVI alla porta DVI IN(HDCP)sul retro dello schermo.
B RGB IN
: Collegare il cavo di segnale al connettore RGB IN a 15-pin sul retro dello schermo.

3 VIDEO IN / S-VIDEO IN / AUDIO POWER / AUDIO OUT

A VIDEO IN
: Terminale di ingresso (video) del dispositivo esterno
B S-VIDEO IN
: Terminale di ingresso (S-Video) del dispositivo esterno
C AUDIO POWER (DC 12V⎓)
: Collegare il cavo di alimentazione dell'altoparlante al terminale AUDIO POWER del monitor.
D AUDIO OUT
: Quando si collega al monitor una periferica esterna tramite un cavo HDMI, per ascoltare l'audio dallo schermo HDMI è necessario collegare il terminale AUDIO OUT del monitor al terminale SPK (verde chiaro - terminale di ingresso audio)

dell'altoparlante dedicato tramite un cavo stereo.

4 Terminale di connessione USB

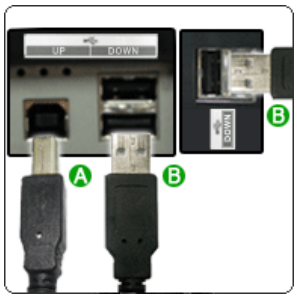

A UP (Porta Upstream USB)
: Collegare la porta UP del monitor e la porta USB del computer mediante il cavo USB.
B DOWN (Porta Downstream USB)
: Collegare la porta DOWN del monitor USB e il dispositivo USB mediante il cavo USB.

※ Per utilizzare la porta DOWN (Porta Downstream), è necessario collegare il cavo UP (Cavo Upstream,) al PC.
Utilizzare il cavo USB fornito con questo monitor per collegare la porta UP del monitor e la porta USB del computer.

5 COMPONENT IN

- Collegare la porta VIDEO OUT del DVD / DTV Set-Top Box alle porte di ingresso Y, P_B,P_R utilizzando un cavo video component (Y, P_B,P_R).

6 Kensington Lock

- il blocco Kensington è un dispositivo utilizzato per assicurare fisicamente il sistema quando viene utilizzato in un luogo pubblico. (Il dispositivo di blocco è in vendita separatamente.)
  ※ Per informazioni sull'uso del dispositivo di blocco, contattare il rivenditore.

7 Fermo per supporto

- Rimuovere il perno di fissaggio sul supporto per sollevare o abbassare il monitor.

※ Per maggiori informazioni sui collegamenti dei cavi vedere Collegamento del monitor.

La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello, e le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso allo scopo di migliorarne le prestazioni.

Collegamento dei cavi

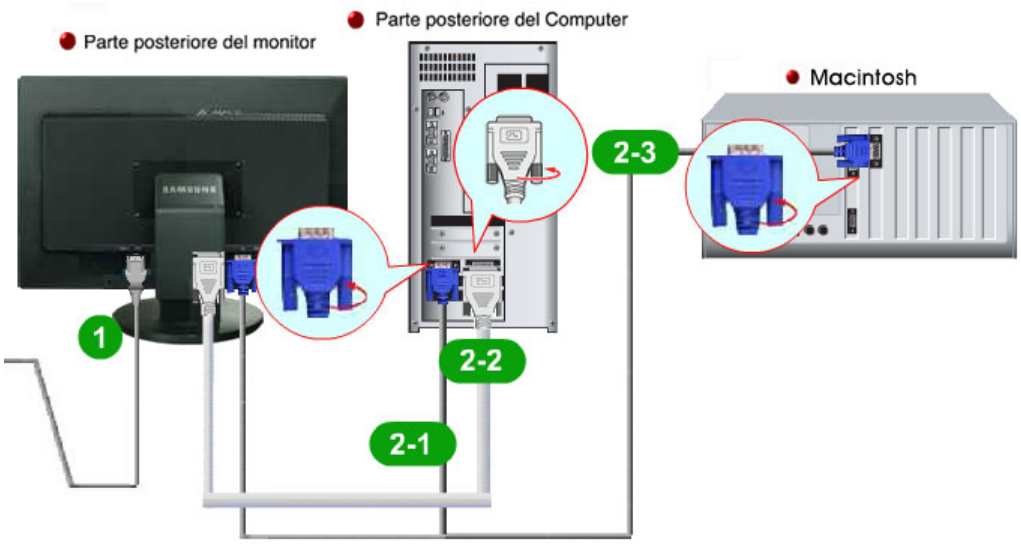

1 Collegare il cavo di alimentazione dello schermo all'ingresso POWER sul retro dello schermo stesso.
Collegare il cavo di alimentazione del monitor ad una vicina presa di corrente.

2 Usare una connessione adeguata al computer.

2-1 Utilizzo del connettore RGB (Analogico) con la scheda video.
Collegare il cavo di segnale al connettore RGB IN a 15-pin sul retro dello schermo.

[RGB IN]

2-2 Utilizzo del connettore DVI (Digitale) con la scheda video.
Collegare il cavo DVI alla porta DVI IN(HDCP)sul retro dello schermo.

[DVI IN(HDCP)]

2-3 Collegato a un computer Macintosh.
- Collegare il monitor al computer Macintosh utilizzando il cavo di collegamento RGB IN.

※ Quando il monitor e il computer sono collegati, è possibile attivarli e utilizzarli.

Collegamento USB in corso

※ E' possibile usare un dispositivo USB, come per es. un mouse, una tastiera, una Memory Stick o un'unità HDD esterna, collegandolo alla DOWN del monitor ma non al PC.

La USB port (porta USB) del monitor supporta USB 2,0 certificato per alta velocità.

High speed	Full speed	Low speed

Velocità dati	480 Mbps	12 Mbps	1,5 Mbps
Consumo di energia	2,5W (Max., per porta)	2,5W (Max., per porta)	2,5W (Max., per porta)

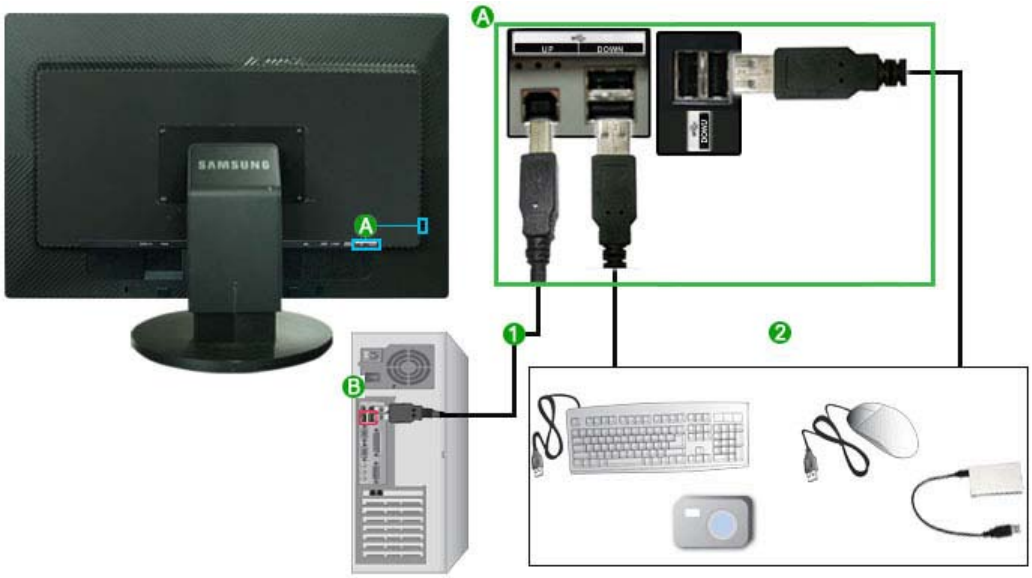

1. Collegare la porta UP del monitor e la porta USB del computer mediante il cavo USB.

※ Per utilizzare la porta DOWN, è necessario collegare il cavo UP (Cavo Upstream,) al PC.

※ Utilizzare il cavo USB fornito con questo monitor per collegare la porta UP del monitor e la porta USB del computer.

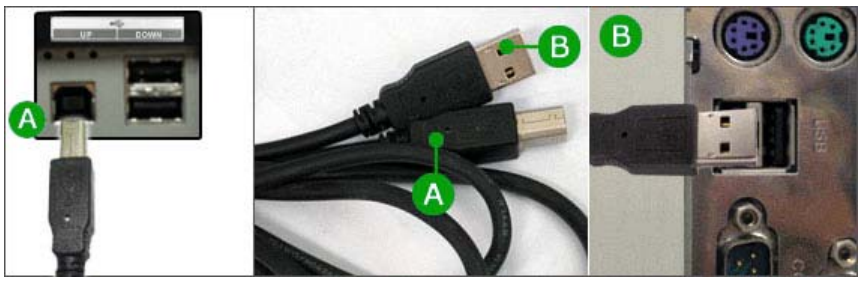

2. Collegare la porta DOWN del monitor USB e il dispositivo USB mediante il cavo USB.
3. Le istruzioni d'uso sono uguali a quelle per l'uso di un dispositivo esterno collegato al PC.

- E' possibile collegare e utilizzare una tastiera e un mouse.
- E' possibile riprodurre un file da un dispositivo multimediale.
  (Esempi di dispositivi multimediali: MP3, videocamera digitale, ecc.)
- E' possibile eseguire, spostare, copiare o eliminare i file presenti sul dispositivo di memorizzazione.
  (Esempi di dispositivi di memorizzazione: memoria esterna, scheda di memoria, lettore di memoria, lettore MP3 tipo HDD, ecc.)
- E' possibile utilizzare altri dispositivi USB che possono essere collegati a un computer.

※ Quando si collega un dispositivo alla porta DOWN del monitor, effettuare il collegamento usando un cavo appropriato.
(Per l'acquisto del cavo e di dispositivi esterni, consultare il centro assistenza del prodotto corrispondente.)
※ La società non è responsabile per problemi o danni a un dispositivo esterno causati dall'uso di un cavo non autorizzato per la connessione.
※ Alcuni prodotti non sono conformi agli standard USB, e il loro uso può causare un malfunzionamento del dispositivo.
※ Se il dispositivo non funziona correttamente, anche se collegato a un computer, contattare il centro assistenza del dispositivo/del computer.

Collegamento di un altoparlante

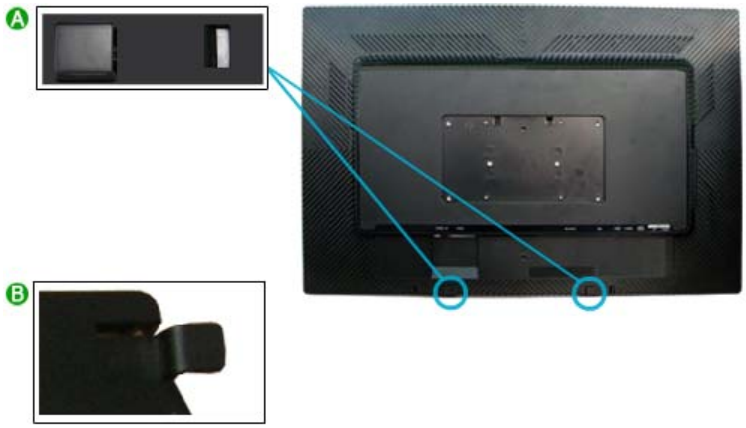

※ Quando si collega un altoparlante, fare attenzione ad allineare le scanalature del monitor e dell'altoparlante (A).
Le posizioni sono correttamente allineate quando si avverte un 'clic'. Quando l'altoparlante è collegato correttamente, si avverte un 'clic'. Se l'altoparlante è stato collegato ma non è stato avvertito il 'clic' dello scatto in posizione, significa che la parte di sostegno potrebbe essere danneggiata.

※ Se si desidera separarlo, tirare leggermente (B) e spingerlo verso destra.

1 MIC / SPK

A Collegare il cavo rosso dei cavi forniti all'acquisto dell'altoparlante al terminale di uscita audio sul retro del computer.
Collegare l'altro terminale del cavo al terminale rosso sul retro dell'altoparlante.

B Collegare il cavo verde chiaro dei cavi forniti all'acquisto dell'altoparlante al terminale di uscita audio sul retro del computer.
Collegare l'altro terminale del cavo al terminale verde chiaro sul retro dell'altoparlante.

2 🎧 / 🎤

C Collegare una cuffia al terminale nero sul lato destro dell'altoparlante.

Ⓓ Collegare un microfono al terminale rosso sul lato destro dell'altoparlante.

3. Ruotando la parte (+ , -) nella direzione mostrata nella figura sottostante, l'altoparlante si accende e il volume aumenta.

4. Collegare il cavo di alimentazione dell'altoparlante al terminale nero del monitor.
Questo altoparlante non è collegato a una fonte di alimentazione esterna, ma a un monitor.

Collegamento ad altre apparecchiature

※ Questo monitor può essere collegato a dispositivi di ingresso quali un lettore DVD, un videoregistratore o una videocamera senza dover scollegare il PC.
※ La configurazione della Parte posterioree del monitor può cambiare da prodotto a prodotto.

Collegamento di dispositivi di videofrequenza

※ Il monitor è dotato di terminali di videofrequenza (AV) che consentono il collegamento di dispositivi di input quali lettori DVD, videoregistratori o videocamere. È possibile vedere le immagini provenienti da tali dispositivi fintanto che il monitor è acceso.

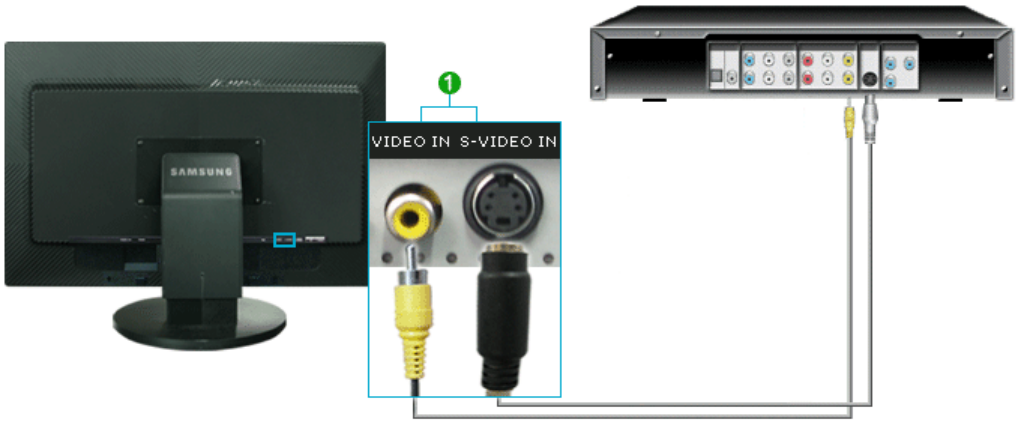

1. Dispositivi di ingresso quali DVD, videoregistratore o videocamera sono collegati al terminale VIDEO o S-VIDEO dello schermo mediante il cavo Video o S-Video.
Quindi, accendere il DVD, il videoregistratore o la videocamera con inserito un disco DVD o un nastro.
Selezionare Video o S-Video premendo il tastoe SOURCE.

2. Per ascoltare l'audio, consultare la sezione sui collegamenti del manuale della periferica esterna.

Collegamento del Set Top Box DVD/DTV

※ Collegare l'ingresso della Set Top Box DVD/DTV se il dispositivo ha un connettore DVD/DTV. È possibile guardare il segnale Component semplicemente collegando i cavi Component al monitor, purché lo stesso sia acceso.

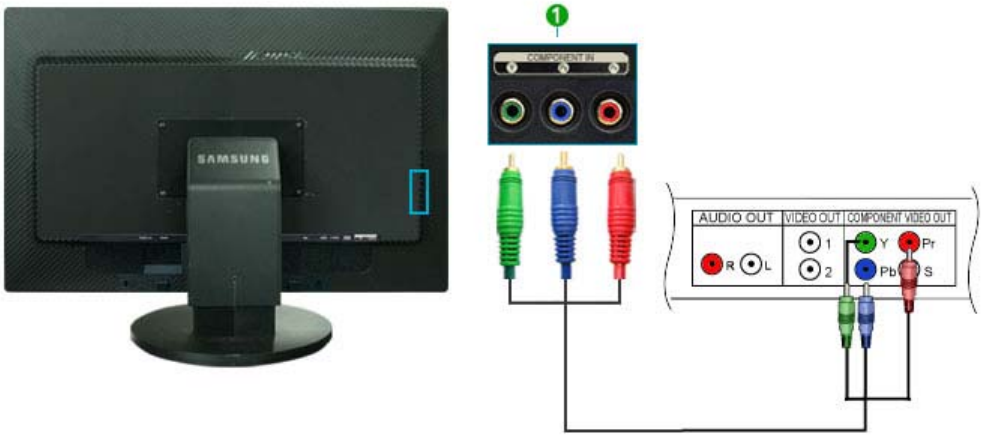

1. Collegare la porta VIDEO OUT del DVD / DTV Set-Top Box alle porte di ingresso Y,P_B,P_R utilizzando un cavo video component (Y,P_B,P_R).
   Quindi, accendere il DVD con un disco DVD inserito.
   Selezionare Comp. premendo il tasto SOURCE.
2. Per ascoltare l'audio, consultare la sezione sui collegamenti del manuale della periferica esterna.

Collegamento HDMI

※ Impossibile collegare un PC al terminale HDMI IN.

1. I dispositivi di ingresso quali i DVD digitali sono collegati al terminale HDMI IN dello schermo attraverso il cavo HDMI. Quindi, accendere il DVD con un disco DVD inserito. Premere il tasto 'SOURCE' per selezionare HDMI.
2. Per ascoltare l'audio attraverso un dispositivo esterno, consultare il Manuale dell'utente alla sezione dedicata alla connessione del dispositivo.
   Per ascoltare l'audio da un altoparlante dedicato (opzionale), collegare il cavo di alimentazione dell'altoparlante al terminale AUDIO POWER del monitor, quindi collegare il terminale AUDIO OUT del monitor al terminale SPK (verde chiaro) dell'altoparlante utilizzando un cavo stereo.

Uso del supporto

Supporto scorrevole

Ⓐ Fermo per supporto

Supporto ruotabile

※ Utilizzando (Ⓑ),è possibile ruotare il monitor verso destra e sinistra con un'angolazione di 350° per impostarlo in senso verticale. La gomma di protezione posta sotto il supporto impedisce un eventuale scivolamento del monitor.
※ Se si tenta di ruotare il monitor con il cavo di alimentazione collegato, il cavo può subire danni.

Angolo di inclinazione

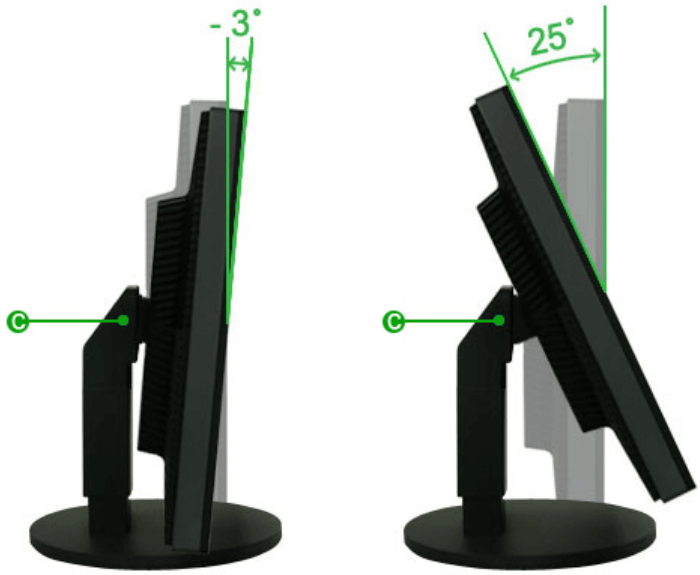

※ Utilizzando (C), è possibile regolare l'inclinazione del monitor entro una gamma compresa tra 3° in avanti e 25° indietro, in modo da impostare l'angolo di visualizzazione migliore.

Sostituzione della base

※ Questo monitor accetta piastre di interfaccia 200 mm x 100 mm per supporti compatibili VESA.

A Monitor

B Piastra di interfaccia del braccio di supporto (opzione)

1. Spegnere il monitor e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Posare il monitor LCD con la parte anteriore appoggiata su una superficie piana con un cuscino sotto lo schermo, per proteggerlo.
3. Rimuovere le quattro viti e quindi togliere il supporto dal monitor LCD.
4. Allineare la piastra di interfaccia del braccio di supporto con i fori della piastra di fissaggio al coperchio posteriore, e fissarla con le quattro viti in dotazione del braccio di supporto, della staffa per montaggio a muro o di altra base.

※

- Non utilizzare viti più lunghe rispetto alle dimensioni standard, in quanto potrebbero danneggiare l'interno del monitor.
- Per installazioni a parete con viti non conformi agli standard VESA, la lunghezza

delle viti può variare a seconda delle relative specifiche.

- Non utilizzare viti non conformi agli standard VESA.
  Non serrare eccessivamente le viti, in quanto potrebbero danneggiare il prodotto o causarne la caduta con conseguente rischio di infortuni.
  Samsung declina ogni responsabilità per questo tipo di incidenti.
- Samsung declina ogni responsabilità in caso di danni al prodotto o infortuni dovuti a un'installazione non conforme agli standard VESA o alle specifiche indicate oppure alla mancata osservanza delle istruzioni di installazione del prodotto.

※

- Per montare il monitor a parete, è necessario acquistare il kit di montaggio a muro che consente di montare il monitor a una distanza di almeno 10 cm dalla superficie della parete.
- Contattare il centro di assistenza Samsung più vicino per ulteriori informazioni.
  Samsung Electronics non è da ritenersi responsabile per danni causati dall'utilizzo di un supporto diverso da quelli specificati.
- **Utilizzare il montaggio a parete conformemente agli standard internazionali.**

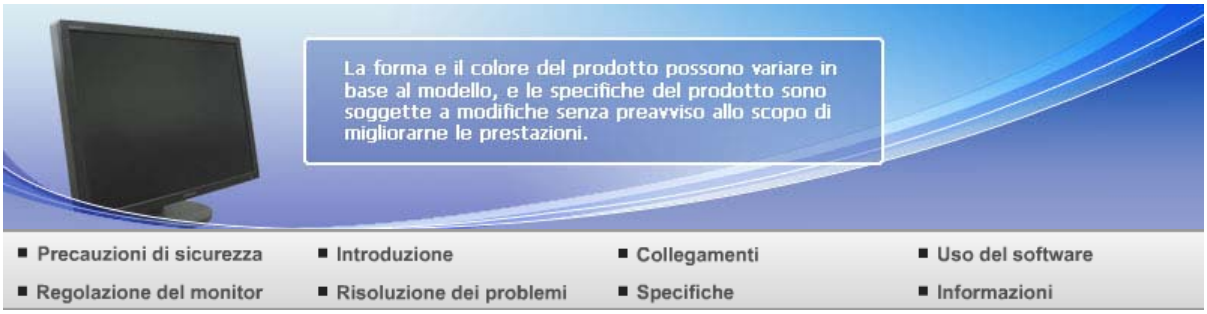
La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello, e le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso allo scopo di migliorarne le prestazioni.

Installazione del driver del monitor

Quando richiesto dal sistema operativo per il driver del monitor, inserire il CD in dotazione con questo monitor. L'installazione del driver differisce leggermente da un sistema operativo all'altro. Seguire le istruzioni a seconda di quanto risulti appropriato per il sistema operativo disponibile.

Preparare un dischetto vuoto e scaricare il programma del driver dal sito web sottoindicato.

Sito web Internet :http://www.samsung.com/ (Worldwide)
http://www.samsung.com/monitor (U.S.A)
http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

Installazione del driver del monitor (Automatica)

1. Inserire il CD nell'unità CD-ROM.
2. Fare clic su **"Windows"**.
3. Scegliere il modello di monitor dall'elenco, poi fare clic sul pulsante "OK".

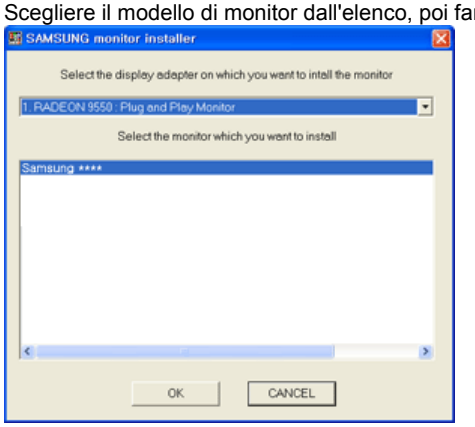
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
OK
CANCEL

4.

Se viene visualizzata la seguente finestra di dialogo, fare clic su "Continue Anyway" (Continuare). Quindi fare clic su "OK". (Sistema operativo Microsoft® Windows® XP/2000)

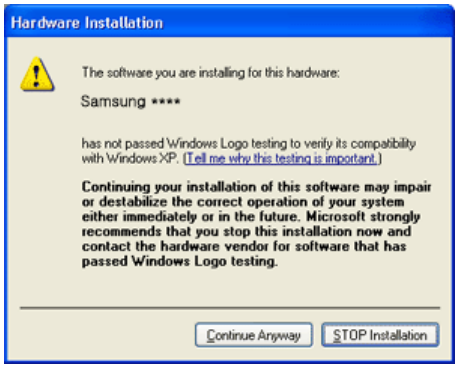
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

※ Il driver di questo monitor è conforme alla certificazione del logo MS, e questa installazione non danneggerà il sistema.
Il driver certificato sarà disponibile nella home page dei monitor Samsung.

http://www.samsung.com/

5 L'installazione del driver del monitor è terminata.

Installazione del driver del monitor (Manuale)

Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux

Sistema operativo Microsoft® Windows Vista™

1 Inserire il CD di installazione del manuale nell'unità CD-ROM.
2 Fare clic su (Start) e "Control Panel"(Pannello di controllo). Quindi, fare doppio clic su "Appearance and Personalization"(Aspetto e Personalizzazione).

3 Fare clic su "Personalization"(Personalizzazione) quindi su "Display Settings"(Impostazioni di visualizzazione).

4

Fare clic su "Advanced Settings…" (Impostazioni avanzate…).

❺ Fare clic su "Properties"(Proprietà) nella scheda "Monitor"(Video). Se il pulsante "Properties"(Proprietà) è disattivato, significa che la configurazione del video è completa. Il video può essere utilizzato così com'è.
Se viene visualizzato il messaggio "Windows needs…"(Windows richiede…), come mostrato nella figura sottostante, fare clic su "Continue"(Continua).

Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

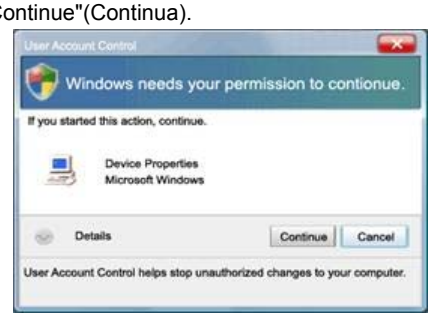

※ Il driver di questo monitor è conforme alla certificazione del logo MS, e questa installazione non danneggerà il sistema.
Il driver certificato sarà disponibile nella home page dei monitor Samsung.

http://www.samsung.com/

❻ Fare clic su "Update Driver…"(Aggiorna driver...) nella scheda "Driver".

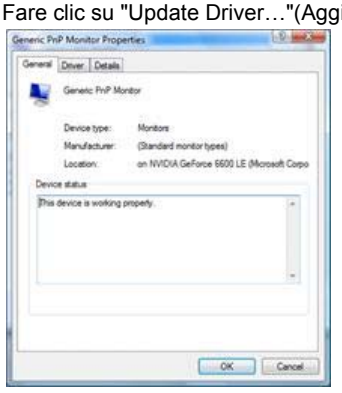

❼
Verificare la casella di controllo "Browse my computer for driver software" e fare clic su "Let me pick from a list of device drivers on my computer".

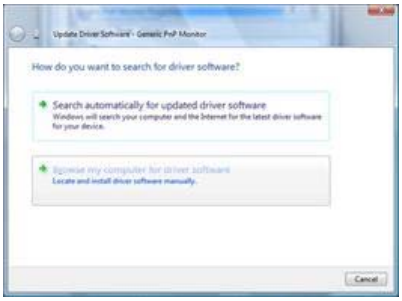
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

8 Fare clic su "Have Disk…"(Disco driver) e selezionare la cartella (per esempio, D:\Drive) in cui è localizzato il file di impostazione del driver, e fare clic su "OK".

Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Select the device driver you want to install for this hardware.
Have Disk...
Next
Cancel

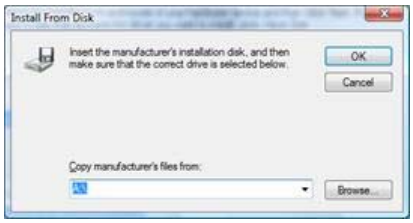
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
Browse...

9 Selezionare il modello che corrisponde al proprio video dall'elenco dei modelli, e fare clic su "Next"(Avanti).

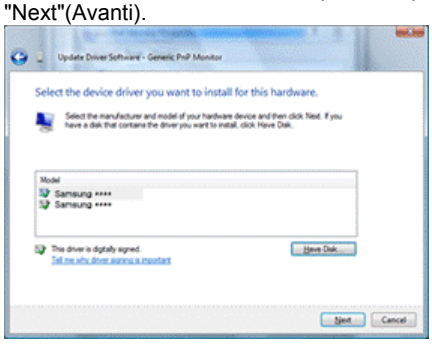

10 Fare clic su "Close"(Chiudi) → "Close"(Chiudi) → "OK" → "OK" nelle schermate seguenti visualizzate in sequenza.

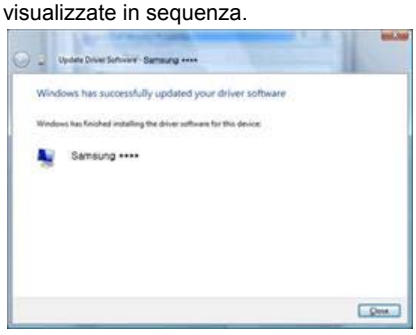

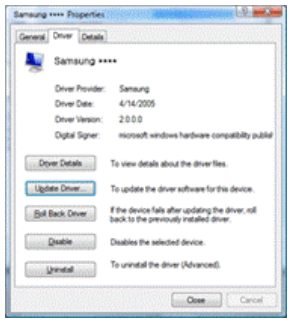

Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

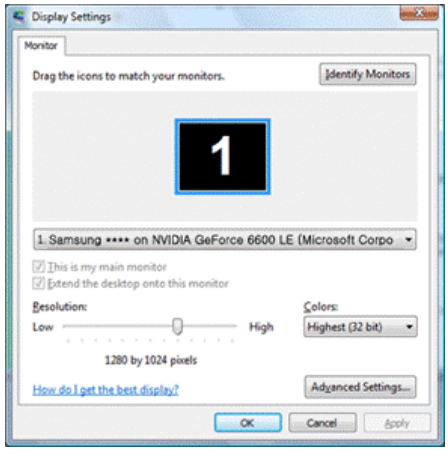

Sistema operativo Microsoft® Windows® XP

1 Inserire il CD nell'unità CD-ROM.

2 Fare clic su "Start" → "Pannello di controllo" quindi fare clic sull'icona "Aspetto e temi".

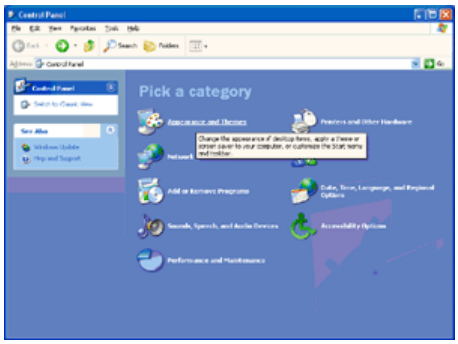

❸ Fare clic sull'icona "Display" e scegliere la scheda "Impostazioni" e successivamente fare clic su "Avanzate....

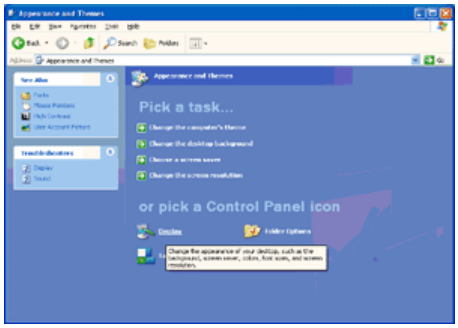

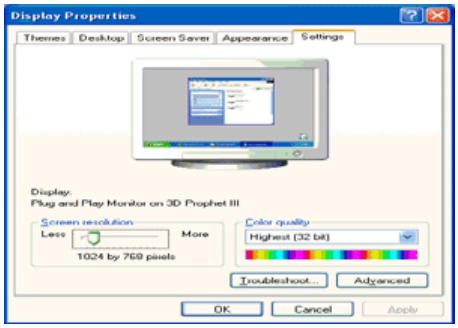

❹ Fare clic sul pulsante "Proprietà" della scheda "Monitor" e poi selezionare la scheda "Driver".

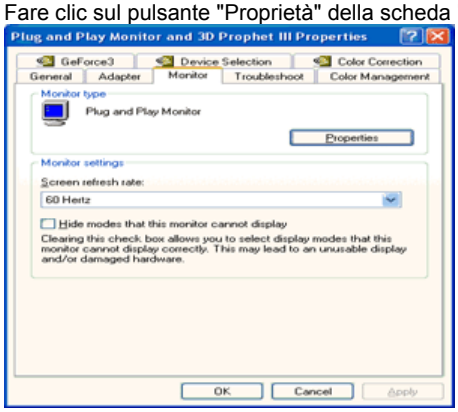

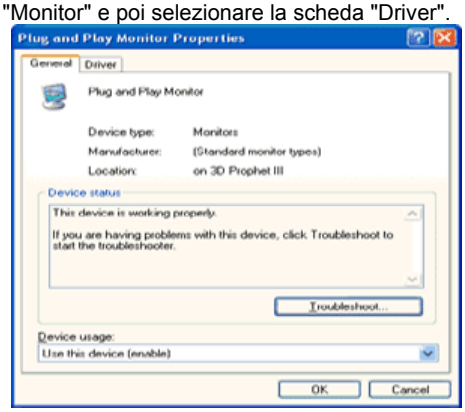

❺ Fare clic su "Aggiorna driver.." e selezionare "Installa da un elenco o..." quindi fare clic sul pulsante "Avanti".

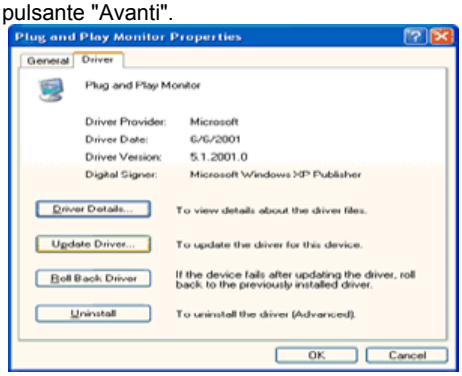

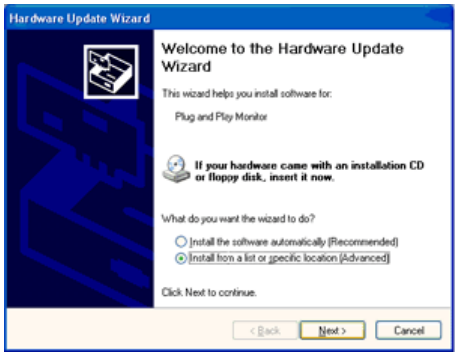
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

❻

Selezionare "Non cercare,…", quindi fare clic su "Avanti" e poi su "Disco driver".

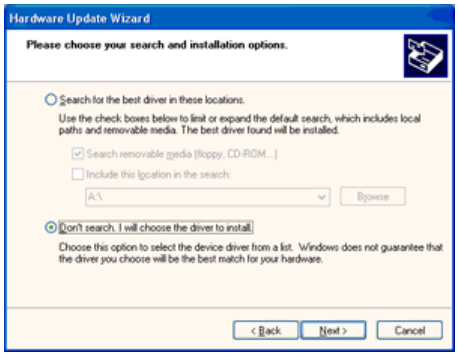
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

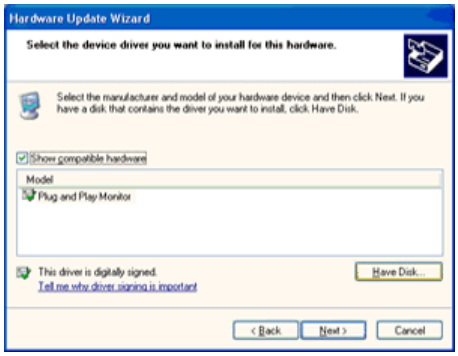
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

❼ Fare clic sul pulsante "Sfoglia", scegliere A:\(D:\driver) e quindi scegliere il modello di monitor nell'elenco e fare clic sul pulsante "Avanti".

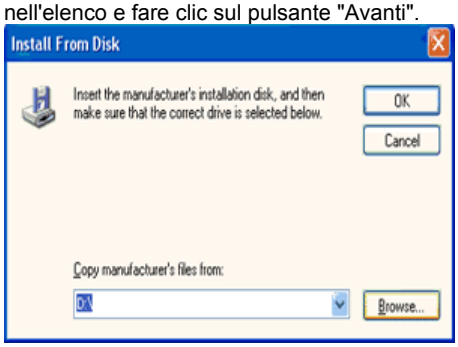

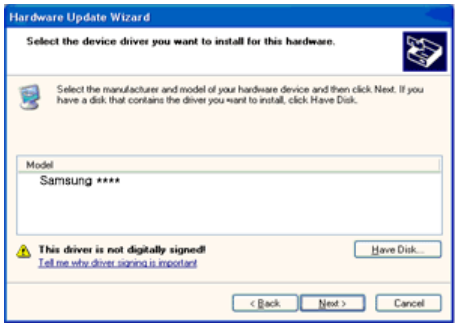
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
Samsung ****
This driver is not digitally signed!
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

❽ Se viene visualizzata la seguente finestra di dialogo, fare clic su "Continue Anyway" (Continuare). Quindi fare clic su "OK".

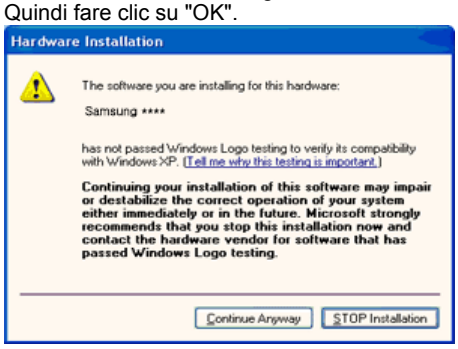
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

※ Il driver di questo monitor è conforme alla certificazione del logo MS, e questa installazione non danneggerà il sistema.
Il driver certificato sarà disponibile nella home page dei monitor Samsung.

http://www.samsung.com/

❾

Fare clic sul pulsante "Chiudi" e quindi cliccare di continuo sul pulsante "OK".

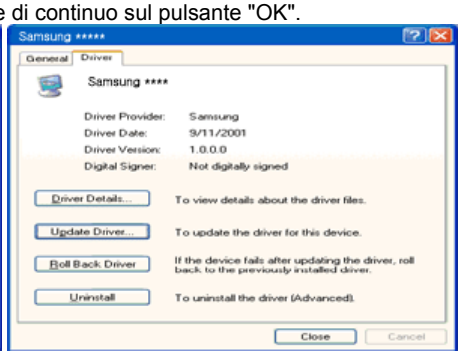

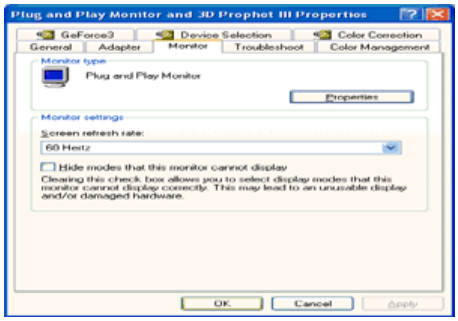

⑩ L'installazione del driver del monitor è terminata.

Sistema operativo Microsoft® Windows® 2000

Non appena appare il messaggio "Firma digitale non trovata" sul monitor, seguire la procedura descritta di seguito.

1. Scegliere il pulsante "OK" nella finestra "Inserire il disco".
2. Fare clic sul pulsante "Sfoglia" nella finestra "File necessario".
3. Scegliere "A:\(D:\driver)" quindi fare clic sul pulsante "Apri" e poi su "OK".

Guida per l'installazione manuale del monitor

1. Fare clic su "Avvia", "Impostazione", "Pannello di controllo".
2. Fare doppio clic sull'icona "Schermo".
3. Scegliere la scheda "Impostazioni" quindi fare clic su "Avanzate".
4. Scegliere "Schermo".
   - Caso1 : Se il pulsante "Proprietà" è inattivo, il monitor è configurato correttamente ed è opportuno interrompere l'installazione.
   - Caso2 : Se il pulsante "Proprietà" è attivo, fare clic su "Proprietà". Seguire la procedura successiva senza interruzione.
5. Fare clic su "Driver", quindi su "Aggiorna driver" ed infine su "Avanti".
6. Scegliere "Visualizza un elenco dei driver noti per questa periferica, per consentire di scegliere un driver specifico" quindi fare clic su "Avanti" e poi su "Disco driver".
7. Fare clic sul pulsante "Sfoglia" e poi scegliere A:\(D:\driver).
8. Fare clic sul pulsante "Apri", quindi su "OK".
9. Scegliere il modello del proprio monitor, quindi fare clic su "Avanti" e poi ancora su "Avanti".
10. Scegliere "Fine" e quindi fare clic sul pulsante "Chiudi".

Se è possibile vedere la finestra "Firma digitale non trovata" fare clic sul pulsante "Sì" e poi sul pulsante "OK". In seguito scegliere "Fine" e quindi fare clic sul pulsante "Chiudi".

Sistema operativo Microsoft® Windows® Millennium

1. Fare clic su "Avvia", "Impostazione", "Pannello di controllo".
2. Fare doppio clic sull'icona "Schermo".
3. Scegliere la scheda "Impostazioni" quindi fare clic su "Avanzate".
4. Selezionare la scheda "Monitor".
5. Fare clic sul pulsante "Modifica" nell'area "Tipo di monitor".
6. Scegliere "Specificare la posizione del driver".
7. Scegliere "Visualizza un elenco di tutti I driver in una posizione specifica... quindi fare clic sul pulsante "Avanti".
8. Fare clic sul pulsante "Disco driver".
9. Specificare A:\(D:\driver) quindi fare clic sul pulsante "OK".
10. Selezionare "Mostra tutte le periferiche" e scegliere il monitor che corrisponde a quello collegato al computer e fare clic su "OK".
11. Continuare scegliendo il pulsante "Chiudi" e il pulsante "OK" fino a chiudere la finestra Proprietà dello schermo.

Sistema operativo Microsoft® Windows® NT

1. Fare clic su "Start", "Impostazioni", "Pannello di controllo" e quindi fare doppio clic su "Schermo".
2. Nella finestra "Visualizza informazioni di registrazione", scegliere la scheda "Impostazioni" e quindi fare clic su "Tutte le modalità di visualizzazione".
3. Selezionare la modalità che si intende utilizzare ("Risoluzione", "Numero di colori" e "Frequenza verticale") e quindi fare clic su "OK".
4. Se lo schermo funziona correttamente dopo aver fatto clic su Test, fare clic su Apply (Applica). Se lo schermo non appare normale, passare ad una modalità diversa (diminuire la modalità di risoluzione, colori o frequenza).

※ Se nella finestra "Tutte le modalità di visualizzazione" non appare alcuna modalità, selezionare il livello di risoluzione e la frequenza verticale facendo riferimento alle Modalità di visualizzazione predefinite descritte in questa guida.

Sistema operativo Linux

Per eseguire X-Window, occorre eseguire il file X86Config, che è un tipo di file per l'impostazione del sistema.

1. Premere "Invio" alla prima e alla seconda finestra dopo aver eseguito il file "X86Config".
2. La terza finestra serve per "impostare il mouse".
3. Impostare il mouse per il computer.
4. La finestra successiva serve per "selezionare una tastiera".
5. Impostare la tastiera per il computer.
6. La finestra successiva serve per "impostare il monitor".
7. Innanzitutto, impostare la "frequenza orizzontale" per il monitor. (È possibile inserire direttamente la frequenza.)
8. Impostare la "frequenza verticale" per il monitor. (È possibile inserire direttamente la frequenza.)
9. Inserire il "modello di monitor". Queste informazioni non alterano l'attuale esecuzione di X-Window.
10. Il monitor è stato impostato.
Dopo aver impostato le altre periferiche richieste "Eseguire" X-Window.

Natural Color

Programma Natural Color

Uno dei problemi più recenti nell'uso di un computer è che i colori delle immagini stampate o le altre immagini digitalizzate con uno scanner o una macchina fotografica digitale non sono uguali a quelli presenti sul monitor. Il programma Natural Color è la soluzione ideale a questo problema. Si tratta di un sistema di gestione dei colori realizzato da Samsung Electronics in associazione con l'Istituto di Ricerca per l'Elettronica e le Telecomunicazioni coreano (ETRI). Il sistema è disponibile solo per i monitor Samsung e rende i colori delle immagini presenti sul monitor uguali a quelli delle immagini

stampate o digitalizzate.
Per maggiori informazioni, consultare la Guida (F1) del programma.

Procedura di installazione del programma Natural Color

Inserire il CD in dotazione con il monitor Samsung nell'unità CD-ROM. Appare la schermata iniziale di installazione del programma. Per l'installazione manuale del programma,

inserire il CD in dotazione con il monitor Samsung nell'unità CD-ROM, fare clic sul pulsante [Start] di Windows e quindi selezionare [Esegui].
Immettere D:\Color\NCProSetup.exe e quindi premere il tasto [Invio].
(Se l'unità in cui è inserito il CD non è D:\, immettere l'unità appropriata.)

Procedura di disinstallazione del programma Natural Color

Selezionare "Setting" / "Control Panel" (Impostazioni / Pannello di controllo) nel menu "Start", quindi fare doppio clic su "Add/Delete a program" (Aggiungi/Rimuovi programmi).
Selezionare Natural Color nell'elenco e quindi fare clic su [Aggiungi/rimuovi].

MagicTune™

Installazione

1. Inserire il CD di installazione nell'unitàCD-ROM.
2. Fare clic sul file di installazione di MagicTune™.
3. Selezionare la Lingua d'installazione, quindi fare clic su "Avanti".
4. Quando viene visualizzata la finestra Installation Shield Wizard, fare clic su "Next" (Avanti).
5. Selezionare "Accetto i termini del contratto di licenza" per accettare i termini d'uso.
6. Scegliere una cartella per installare il programma MagicTune™.
7. Fare clic su "Installa".
8. Appare la finestra "Stato dell'installazione".
9. Fare clic su "Fine".
10. Al termine dell'installazione, sul desktop appare l'icona del programma eseguibile MagicTune™.

Fare doppio clic sull'icona per avviare il programma.

L'icona di esecuzione di MagicTune™ potrebbe non apparire a seconda delle specifiche tecniche del computer o del monitor. Se ciò accade, premere il tasto F5.

Problemi di installazione (MagicTune™)

L'installazione di MagicTune™ può essere influenzata da fattori quali la scheda video, la scheda madre e l'ambiente di rete.

Requisiti di sistema

Sistemi operativi

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™

Si raccomanda di utilizzare MagicTune™ con Windows®2000 o versione successiva.

Hardware

- 32 MB di memoria o quantità superiore
- 60 MB di spazio libero su disco rigido o quantità superiore

* Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web di MagicTune™.

Disinstallazione

Il programma MagicTune™ può essere rimosso solo attraverso la funzione "Add or Remove Programs (Installazione applicazioni)" del Pannello di controllo di Windows®.

Attenersi alle seguenti istruzioni per rimuovere MagicTune™.

1. Fare clic su [Start], [Settings(Impostazioni)] e selezionare il [Control Panel(Pannello di controllo)]. In Windows® XP, fare clic su [Control Panel(Pannello di controllo)] nel menù [Start].
2. Fare doppio clic sull'icona "Add or Remove Programs(Installazione applicazioni)" nel Pannello di controllo.
3. Nella schermata che viene visualizzata, scorrere l'elenco fino a individuare "MagicTune™" Selezionare la voce.
4. Fare clic sul pulsante "Change/Remove(Cambia/Rimuovi)" per rimuovere il programma.
5. Fare clic su "Yes(Sì)" per avviare il processo di disinstallazione.
6. Attendere fino alla visualizzazione della finestra di "Uninstall Complete(disinstallazione completata)".

Visitare il sito Web di MagicTune™ per assistenza tecnica su MagicTune™, FAQ (risposte alle domande più frequenti) e aggiornamenti del software.

La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello, e le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso allo scopo di migliorarne le prestazioni.

Tasti operativi

MENU	Apre il menu OSD. Consente anche di uscire dal menu OSD o di tornare al menu precedente.
	PC/DVI(PC) : MagicBright™ MagicBright è una nuova funzione che fornisce al monitor una qualità di visualizzazione superiore grazie a una migliore luminosità e nitidezza rispetto ai monitor comuni. Quindi premere ancora questo pulsante per passare ciclicamente da una modalità preconfigurata disponibile all'altra. (Personaliz → Testo → Internet → Giochi → Sport → Film → Contrasto din)
	AV/S-Video/Comp./HDMI : Immagine Modalità Il monitor dispone di quattro impostazioni automatiche dell'immagine, le quali sono preimpostate in fabbrica. Quindi premere ancora questo pulsante per passare ciclicamente da una modalità preconfigurata disponibile all'altra. (Dinamica → Standard → Film → Personaliz)
▼	Regola voci del menu.

▲	Regola voci del menu.
☼	Quando sullo schermo non è visibile il menù OSD, premere il pulsante per regolare la luminosità.
SOURCE	Attiva una voce di menu selezionata. Seleziona il segnale video mentre l'OSD è disattivato.
AUTO	Premere questo tasto per regolare il segnale Analog in ingresso. I valori fine (fine), coarse (grossa) e position (posizione) vengono regolati automaticamente.
PIP	Premere il tasto PIP per attivare/disattivare la funzione PIP.

Funzioni dirette

AUTO

Menù	Contenuto
	Quando si preme il pulsante "AUTO", viene visualizzata la schermata di regolazione automatica, come illustrato nell'animazione al centro. Premere questo tasto per regolare il segnale PC in ingresso. I valori fine (fine), coarse (grossa) e position (posizione) vengono regolati automaticamente. (Disponibile solo nella modalità PC)
AUTO	Per ottenere immagini ancor più nitide durante la funzione di regolazione automatica, eseguire la funzione 'AUTO' mentre la funzione AUTO PATTERN è attivata. (Premere qui per visualizzare le animazioni delle operazioni di regolazione automatica.)

- Se la regolazione automatica non funziona correttamente, premere nuovamente il pulsante Auto per regolare con maggiore precisione l'immagine.

- Se si cambia la risoluzione nel pannello di controllo, viene eseguita automaticamente la funzione Auto.

Blocco e sblocco OSD

- Quando si preme il tasto AUTO o PIP dopo aver bloccato gli OSD

- Quando si preme il tasto MENU dopo aver bloccato gli OSD

Menù	Contenuto
	Questa funzione blocca gli OSD in modo da mantenere lo stato corrente delle impostazioni e impedire ad altri di modificarlo.

Blocco e sblocco OSD	Lock (Blocca): Tenere premuto il tasto menu per oltre cinque (5) secondi per attivare la funzione di blocco modifiche OSD. Unlock (Sblocca): Tenere premuto il tasto menu per oltre cinque (5) secondi per disattivare la funzione di blocco modifiche OSD. ※ Nonostante la funzione di blocco modifiche OSD attivata, è possibile controllare la luminosità ed il contrasto, nonché regolare MagicBright ( ) mediante i rispettivi pulsanti.

MagicBright™

Menù	Contenuto	Riproduci/Stop
MagicBright™ /Modalità	PC/DVI(PC) : MagicBright™ MagicBright è una nuova funzione che fornisce al monitor una qualità di visualizzazione superiore grazie a una migliore luminosità e nitidezza rispetto ai monitor comuni. Quindi premere ancora questo pulsante per passare ciclicamente da una modalità preconfigurata disponibile all'altra. (Personaliz → Testo → Internet → Giochi → Sport → Film → Contrasto din) AV/S-Video/Comp./HDMI : Immagine Modalità Il monitor dispone di quattro impostazioni automatiche dell'immagine, le quali sono preimpostate in fabbrica. Quindi premere ancora questo pulsante per passare ciclicamente da una modalità preconfigurata disponibile all'altra. (Dinamica → Standard → Film → Personaliz)	MagicBright™ Modalità

Luminosità

Menù	Contenuto
Luminosità	Quando sullo schermo non è visibile il menù OSD, premere il pulsante per regolare la luminosità.

SOURCE

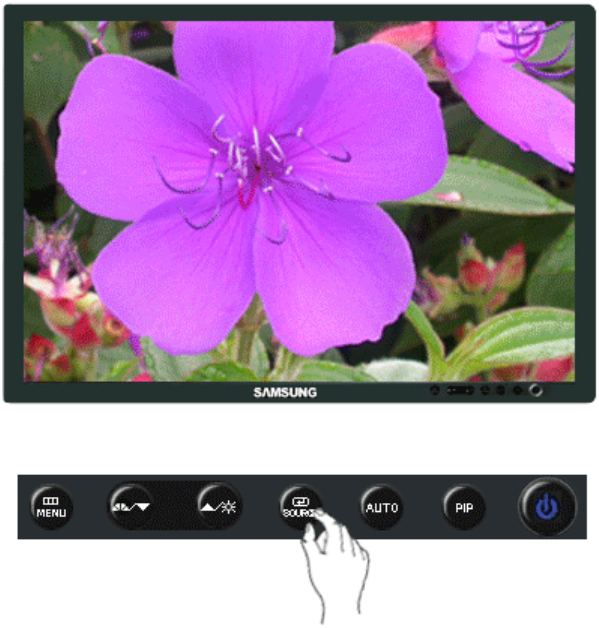

Menù	Contenuto
SOURCE	La pressione del pulsante '' consente di selezionare il segnale video. (Quando si preme il tasto Source per cambiare la modalità di ingresso, viene visualizzato un messaggio nella parte in alto a sinistra dello schermo che indica la modalità corrente -- segnale ingresso PC, DVI, AV, S-Video, Comp. e HDMI)

※ Se si seleziona la modalità DVI, è necessario collegare il monitor a una porta DVI DVI della scheda grafica utilizzando il cavo DVI.

PIP : Disponibile solo in modalità PC / DVI (PC)

Menù	Contenuto
PIP	Premere il tasto PIP per attivare/disattivare la funzione PIP. E' possibile visualizzare un'immagine da AV, S-Video, Comp. o HDMI attraverso la schermata PIP in modalità (PC) PC e DVI.

Funzioni OSD

Inserisci

※ Le impostazioni predefinite possono variare in base alla modalità di ingresso selezionata (vale a dire la sorgente del segnale in ingresso selezionata nell'External Input List (Elenco Ingressi esterni) e alla risoluzione impostata.

Menù	Contenuto	Riproduci/Stop
Elenco sorgenti	Per selezionare un PC (PC/DVI) o altre fonti di ingresso esterne collegate allo schermo. Consente di selezionare lo schermo desiderato. 1) PC 2) DVI 3) AV 4) S-Video 5) Comp. 6) HDMI MENU → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
Modifica Nome	Consente di dare un nome ai dispositivi di input collegati agli ingressi per rendere più semplice la selezione dell'origine. 1) PC 2) DVI 3) AV 4) S-Video 5) Comp. 6) HDMI MENU → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	

Immagine (PC / DVI : PC)

※ Le impostazioni predefinite possono variare in base alla modalità di ingresso selezionata (vale a dire la sorgente del segnale in ingresso selezionata nell'External Input List (Elenco Ingressi esterni) e alla risoluzione impostata.

Menù	Contenuto	Riproduci/Stop
MagicBright™	MagicBright™ è una nuova funzione che offre un ambiente di visualizzazione ottimale in base al tipo di immagine che si sta visualizzando. Attualmente sono disponibili 7 diverse modalità : Personaliz, Testo, Internet, Giochi , Sport e Film, Contrasto din. Ogni modalità ha il suo valore di luminosità predefinito. E' possibile selezionare una delle 7 impostazioni semplicemente premendo il tasto 'MagicBright™'. 1) Personaliz : Sebbene tali valori preimpostati sono stati scelti con cura dagli ingegneri, essi potrebbero non risultare comodi per le preferenze dell'utente. In questo caso, regolare Luminosità e Contrasto utilizzando il menu a schermo. 2) Testo : Per documenti o lavori che prevedono l'uso frequente di testo. 3) Internet : Per lavori che prevedono un misto di testo e grafica. 4) Giochi : Per la visione di film e immagini in movimento, come ad esempio videogame. 5) Sport : Per la visione di film e immagini in movimento, come ad esempio sport. 6) Film : Per la visione di film e immagini in movimento, come ad esempio DVD o Video CD. 7) Contrasto din Contrasto din rileva automaticamente la distribuzione del segnale visivo e provvede a regolarlo per creare un contrasto ottimale. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
	Utilizzando i menu a schermo è possibile regolare contrasto e luminosità secondo le proprie preferenze.	

Personaliz

1) Contrasto
: Regolare contrasto.
2) Luminosità
: Regolare luminosità.
- Non disponibile in modalità Contrasto din di MagicBright™.

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

※ Se si regola l'immagine utilizzando la funzione Personaliz, MagicBright™ passa nella modalità Personaliz.

Blocco immagine

Le funzioni di Blocco immagine sono utilizzate per ottimizzare l'immagine rimuovendo i disturbi che rendono le immagini instabili attraverso tremolii e scintillii. Se non si ottengono risultati ottimali mediante la regolazione Fine, utilizzare la regolazione Corse, quindi riprovare nuovamente con Fine.
- Disponibile solo in modalità Analog

1) Grossa
: Elimina i disturbi come le strisce verticali. La regolazione "grossa" può spostare l'area dell'immagine dello schermo. Per riposizionarla al centro, utilizzare il menu per il controllo orizzontale.
2) Fine
: Rimuove i disturbi quali strisce orizzontali. Se i disturbi persistono anche dopo la regolazione Fine, ripeterla dopo aver regolato la frequenza (velocità di clock).
3) Nitidezza
: Seguire le istruzioni seguenti per modificare la dimensione dell'immagine.
- Non disponibile in modalità Contrasto din di MagicBright™.
4) H-Position
: È possibile modificare la posizione orizzontale per la visualizzazione del menu OSD sul monitor. (Disponibile solo nella modalità PC)
5) V-Position
: È possibile modificare la posizione orizzontale per la visualizzazione del menu OSD sul monitor. (Disponibile solo nella modalità PC)

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Regolazione auto

Tutti i valori di sintonia vengono automaticamente regolati. Se si cambia la risoluzione nel pannello di controllo, viene eseguita la funzione Regolazione auto.
- Disponibile solo in modalità Analog

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → MENU

Formato

Consente di selezionare le diverse formato dell'immagine.

1) Wide
2) 4:3

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Immagine PIP

Quando la modalità PIP è attiva, è possibile regolare le impostazioni della schermata PIP.

1) Contrasto
: Regola il Contrasto della finestra PIP sullo schermo.
2) Luminosità
: Regola la Luminosità della finestra PIP sullo schermo.
3) Nitidezza
: Consente di regolare la differenza esistente tra le aree più chiare e quelle più scure della finestra PIP.



4) Colore

: Consente di regolare la luminescenza/scurezza della finestra PIP.

Colore

5) Tinta

: Aggiunge una tonalità naturale alla finestra PIP.
- Disponibile solo in modalità AV/S-Video

Tinta

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Immagine (AV/S-Video/Comp./HDMI)

※ Le impostazioni predefinite possono variare in base alla modalità di ingresso selezionata (vale a dire la sorgente del segnale in ingresso selezionata nell'External Input List (Elenco Ingressi esterni) e alla risoluzione impostata.

Menù	Contenuto	Riproduci/Stop
Modalità	Lo schermo dispone di quattro impostazioni automatiche dell'immagine ("Dinamica", "Standard", "Film" e "Personaliz") preimpostate in fabbrica. E' possibile attivare le impostazioni Dinamica, Standard, Film o Personaliz. La funzione "Personaliz" richiama automaticamente le impostazioni personalizzate dell'immagine. 1) Dinamica : Selezionare questa modalità per visualizzare immagini più nitide di quelle offerte dalla modalità "Standard". 2) Standard : Selezionare questa modalità se l'ambiente circostante è luminoso. Anche questa modalità offre immagini nitide. 3) Film : Selezionare questa modalità se l'ambiente circostante è buio. Ciò consente di risparmiare energia e di ridurre l'affaticamento degli occhi. 4) Personaliz : Selezionare questa modalità quando si desidera regolare l'immagine in base alle proprie preferenze.	

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Personaliz	Utilizzando i menu a schermo è possibile regolare contrasto e luminosità secondo le proprie preferenze. 1) Contrasto : Regolare contrasto. 2) Luminosità : Regolare luminosità. 3) Nitidezza : Regola la nitidezza dell'immagine. 4) Colore : Regola il colore dell'immagine. 5) Tinta : Aggiunge una tonalità naturale al video. - Disponibile solo in modalità AV/S-Video MENU →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ MENU	Contrasto Luminosità Nitidezza Colore Tinta
Formato	Consente di selezionare le diverse formato dell'immagine. • AV / S-Video : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3 • Comp. / HDMI : Wide / 16:9 / 4:3 MENU →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ MENU	
Modalità Film	È possibile attivare o disattivare la modalità per i filmati. Questa funzione consente di ottenere una visione di qualità cinematografica. In modalità Comp. , la Modalità Film è disponibile solo per l'ingresso 480i e 576i. MENU →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ ↵ →▲,▼→ MENU	

MagicColor Pro - Non disponibile in modalità Contrasto din di MagicBright™.

※ Le impostazioni predefinite possono variare in base alla modalità di ingresso selezionata (vale a dire la sorgente del segnale in ingresso selezionata nell'External Input List (Elenco Ingressi esterni) e alla risoluzione impostata.

Menù	Contenuto	Riproduci/Stop

Color Innovation	Grazie a WCG-CCFL, una nuovissima funzione applicata ai prodotti Samsung Electronics per la prima volta, l'opzione Color Innovation consente di ottimizzare i colori in modo da migliorare la visione. 1) Brillante Selezionando "Brillante", è possibile visualizzare immagini dai colori più nitidi e vibranti. 2) Colori naturali Selezionando "Colori naturali", è possibile visualizzare immagini dai colori più naturali e tenui. 3) Normale Se si seleziona "Normale", è possibile visualizzare la maggior parte dei monitor standard. 4) Demo Selezionando "Demo", è possibile paragonare lo schermo corrente con quello in cui è attiva la funzione Color Innovation. 5) Personalizzato Se il colore non è soddisfacente, è possibile regolarlo utilizzando i menu colori e schermo. MENU →▲,▼→↵→↵→▲,▼→↵	
Toni colore	Regola le tonalità dei colori in base alle preferenze dell'utente. PC/DVI(PC) : Freddo4 / Freddo3 / Freddo2 / Freddo1 / Normale / Caldo1 / Caldo2 AV/S-Video/Comp./HDMI : Freddo2 / Freddo1 / Normale / Caldo1 / Caldo2 MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵	
Controllo Colore	utilizzare questa funzione per le regolazioni di ottimizzazioni del colore. 1) Rosso 2) Verde 3) Blu - Disponibile solo in modalità PC/DVI(PC) MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵	
Gamma	La correzione gamma modifica la luminanza dei colori utilizzando la luminanza intermedia. Numero aumentato - Visualizza lo schermo intero in modo più naturale e delicato e rende più nitida la scala dei toni scuri. Numero diminuito - Visualizza lo schermo intero in modo più nitido e migliora la scala dei toni chiari. - Disponibile solo in modalità PC/DVI(PC) MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵	
6 colori	6 types: Rosso, Verde, Blu, Ciano, Magenta and Giallo - Ognuno di essi può essere regolato in base alle preferenze dell'utente. 1) Saturazione Visualizza sia la tonalità incarnato naturale sia i colori migliorati. 2) Gradazione Regola le tonalità dei colori. 3) Reset Torna alla modalità della schermata originale. MENU →▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵→▲,▼→↵	Saturazione Gradazione Reset

PIP (PC / DVI : PC)

※ Le impostazioni predefinite possono variare in base alla modalità di ingresso selezionata (vale a dire la sorgente del segnale in ingresso selezionata nell'External Input List (Elenco Ingressi esterni) e alla risoluzione impostata.

Menù	Contenuto	Riproduci/Stop
PIP	Attiva e disattiva la schermata PIP. E' possibile visualizzare un'immagine da AV, S-Video, Comp. o HDMI attraverso la schermata PIP in modalità (PC) PC e DVI. 1) Off 2) On MENU → ▲, ▼ → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
Sorgente	Ridimensionamento dello schermo PIP E' possibile visualizzare un'immagine da AV, S-Video, Comp. o HDMI attraverso la schermata PIP in modalità (PC) PC e DVI. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
Formato	Consente all'utente di disattivare la schermata PIP o di regolarne le dimensioni. / / / Selezionando , nel menu Formato, l'opzione Posizione non può essere attivata. Se la Sorgente PIP è AV o S-Video : / Se la Sorgente PIP è Comp. : / / / Se si modifica l'impostazione della Sorgente PIP da Comp. a AV o S-Video quando è selezionato o , il Formato PIP viene impostato automaticamente su . MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
Posizione	Consente di cambiare la posizione della finestra PIP. / / / MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	

Impostazione

※ Le impostazioni predefinite possono variare in base alla modalità di ingresso selezionata (vale a dire la sorgente del segnale in ingresso selezionata nell'External Input List (Elenco Ingressi esterni) e alla risoluzione impostata.

Menù	Contenuto	Riproduci/Stop
Lingua	E' possibile scegliere fra 11 lingue diverse. 1) English 2) Deutsch 3) Français 4) Español 5) Italiano 6) Svenska 7) Português 8) Русский 9) 한국어 10) 中国语 11) 日本語 MENU → ▲, ▼ → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
Trasparenza	Modifica l'opacità dello sfondo delle schermate OSD. 1) Alta 2) Media 3) Bassa 4) Opaco MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
Pagina blu	Se non si riceve alcun segnale o il segnale è debole, una schermata blu sostituisce automaticamente lo sfondo disturbato dell'immagine. Se si desidera continuare a vedere l'immagine debole, occorre disattivare la modalità di schermata blu - Funziona solo con le modalità AV, S-Video Comp e HDMI. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
Livello di nero HDMI	Se un DVD o un STB è collegato al televisore attraverso HDMI, è possibile che si verifichi un calo nella qualità delle immagini visualizzate a schermo, per esempio un livello di nero più intenso, un minore contrasto, una perdita di colore, ecc..., a seconda del dispositivo esterno collegato. In questo caso, regolare la qualità dello schermo del televisore attraverso la configurazione Liv nero HDMI. - Funziona solo con le modalità HDMI. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵	

Schermata di sicurezza

La funzione Schermata di sicurezza viene utilizzata per evitare la formazione di immagini residue che potrebbero apparire quando viene visualizzata un'immagine fissa sullo schermo per un lungo periodo di tempo.

- La funzione Screen Scroll (Scorri schermate) consente di far scorrere le schermate per il periodo di tempo impostato.
- Questa funzione non è disponibile se l'alimentazione è scollegata.

1) Schermata di sicurezza

: Determina l'impostazione della funzione Screen Scroll (Scorri schermate) su On o Off.

2) Intervallo

: Determina l'intervallo di tempo da impostare per la funzione Screen Scroll (Scorri schermate).
(1~10 Hour)
Il tempo viene calcolato sulla base del numero di ore in cui lo schermo rimarrà acceso.

3) Secondo

: Determina il periodo di tempo per eseguire la funzione Screen Scroll (Scorri schermo).
(10~50 Second)

4) Tipo

: È possibile modificare il Tipo schermata di sicurezza.
(Pixel, Bar, Eraser)

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵

Controllo audio

Se il PC è in modalità Power Saving (Risparmio energetico) e la funzione è impostata su 'On', l'alimentazione è collegata al terminale 'AUDIO POWER' dell'altoparlante esterno sul retro del monitor. Se questa funzione è impostata su 'Off', al terminale non arriva corrente.

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵

LED Luminosità

Regola la luminosità del LED di alimentazione.
Maggiore sarà il livello selezionato, più intensa sarà la luce del LED.
Selezionando un altro grado di intensità, il LED lampeggia per un secondo prima di impostarsi sul nuovo livello.

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵

Reset

I parametri relativi al colore vengono sostituiti con le impostazioni predefinite di fabbrica.

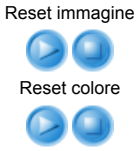

1) Reset immagine

: I parametri dell'immagine vengono sostituiti con i valori predefiniti di fabbrica.
- Disponibile solo in modalità Analog

2) Reset colore

: I parametri Coloree predefiniti vengono ripristinati.
- Disponibile solo in modalità PC/DVI(PC)
- Non disponibile in modalità Contrasto din

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello, e le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso allo scopo di migliorarne le prestazioni.

Lista di controllo

Prima di rivolgersi all'assistenza, prendere visione delle informazioni presenti in questa sezione per accertarsi se è possibile risolvere da soli il problema. Se si ha bisogno dell'assistenza, chiamare il numero telefonico riportato sulla scheda di garanzia, il numero telefonico indicato nella sezione Informazioni o rivolgersi al proprio rivenditore.

Problema	Lista di controllo	Soluzione
Sullo schermo non appare alcuna immagine Il monitor non si accende.	Il cavo di alimentazione è collegato in modo appropriato?	Controllare il collegamento del cavo di alimentazione e se questo è funzionante.
	Sullo schermo appare il messaggio "Control cavo segnale" ?	(Collegato mediante il cavo D-sub) Controllare il collegamento del cavo del segnale. (Collegato mediante il cavo DVI) Se viene ancora visualizzato un messaggio di errore sullo schermo quando il monitor è collegato correttamente, verificare se lo stato del monitor sia impostato su Analogico. Premere il pulsante SOURCE per avviare un controllo dell'origine del segnale in ingresso effettuato dal monitor.
	Se l'alimentazione è in funzione, riavviare il computer per verificare se appare la schermata iniziale (la finestra di accesso).	Se appare la schermata iniziale (la finestra di accesso), avviare il computer nella modalità applicabile (la modalità provvisoria per Windows ME/2000/XP) e quindi cambiare la frequenza della scheda video. (Fare riferimento alle Modalità predefinite di visualizzazione) Se non appare la schermata iniziale (finestra di accesso), contattare il centro di assistenza o il proprio rivenditore.
	Appare il messaggio "Mod non ottimale", "Modalità consigliata 1920 x 1200 60 Hz"?	Questo messaggio appare quando il segnale della scheda video supera la risoluzione massima e la frequenza. Regolare la risoluzione massima e la frequenza applicabili per il monitor. Se la visualizzazione supera la risoluzione SXGA o la frequenza 75 Hz, viene visualizzato un messaggio "Modalità non ottimale", "Si consiglia la modalità 1920 x 1200 a 60 Hz". Se la visualizzazione supera la frequenza 85 Hz, lo schermo funzionerà

		correttamente, ma per un minuto viene visualizzato un messaggio "Modalità non ottimale", "Si consiglia la modalità 1920 x 1200 a 60 Hz", che successivamente scompare. Passare alla modalità consigliata durante questo periodo di un minuto (il messaggio viene nuovamente visualizzato dopo il riavvio del sistema).
	Sullo schermo non appare alcuna immagine. La spia dell'alimentazione sul monitor lampeggia ad intervalli di 1 secondo?	Il monitor è nella modalità PowerSaver. Premere un tasto sulla tastiera o muovere il mouse per attivare il monitor e ripristinare l'immagine sullo schermo. Se non si riesce ancora a visualizzare alcuna immagine, premere il tasto 'SOURCE'. Quindi, premere nuovamente un tasto qualsiasi sulla tastiera per attivare il monitor e ripristinare l'immagine sullo schermo.
	Il monitor è collegato tramite un cavo DVI?	Dato che alcuni tipi di schede video non trasmettono i segnali video in uscita, è possibile che venga visualizzata una schermata vuota se si avvia il sistema prima di collegare il cavo DVI oppure se si scollega e si ricollega il DVI mentre il sistema è in esecuzione. Collegare il cavo DVI, quindi riavviare il sistema.
Non appaiono le indicazioni a schermo (OSD).	Il menù delle indicazioni a schermo (OSD) è stato bloccato per impedire eventuali modifiche?	Sbloccare l'OSD premendo il tasto [MENU] per almeno 5 secondi.
Sullo schermo appaiono immagini con strani colori o immagini solo in bianco e nero.	Sullo schermo appare solo un colore come se si stesse guardando lo schermo da un foglio di cellofan?	Controllare il collegamento del cavo del segnale. Assicurarsi che la scheda video alloggi bene nella propria sede.
	I colori sullo schermo sono diventati strani prima dell'esecuzione di un programma o a causa di un crash tra le applicazioni?	Riavviare il computer.
	La scheda video è impostata in modo corretto?	Impostare la scheda video facendo riferimento al manuale della scheda video.
Improvvisamente si è verificato uno sbilanciamento delle immagini sullo schermo.	È stata cambiata la scheda video o il driver?	Regolare la posizione e le dimensioni facendo riferimento alle OSD.
	È stata regolata la risoluzione o la frequenza del monitor?	Regolare la risoluzione e la frequenza della scheda video (Fare riferimento alle Modalità predefinite di visualizzazione)
	Lo schermo può non essere bilanciato a causa del ciclo dei segnali della scheda video. Regolare nuovamente l'opzione Position (Posizione) utilizzando gli OSD.	
La schermata è fuori fuoco o non è possibile regolare le OSD.	È stata regolata la risoluzione o la frequenza del monitor?	Regolare la risoluzione e la frequenza della scheda video. (Fare riferimento alle Modalità predefinite di visualizzazione)

Il LED lampeggia ma sullo schermo non appare alcuna immagine.	La frequenza è regolata in modo corretto quando si controlla la voce Risoluzioni sul menù?	Regolare la frequenza facendo riferimento al manuale della scheda video e alle Modalità predefinite di visualizzazione predefinite. (La frequenza massima per risoluzione può cambiare da prodotto a prodotto.)
Sullo schermo appaiono solo 16 colori. I colori dello schermo sono cambiati dopo la sostituzione della scheda video.	I colori di Windows sono stati impostati in modo corretto?	Windows XP : Impostare la risoluzione sulle impostazioni "Control Panel" (Pannello di controllo) → "Appearance and Themes" (Aspetto e temi) → "Schermo" (Display) → "Settings" (Impostazioni). Windows ME/2000 : Impostare la risoluzione sulle impostazioni "Control Panel" (Pannello di controllo) → "Schermo" (Display) → "Settings" (Impostazioni).
	La scheda video è impostata in modo corretto?	Impostare la scheda video facendo riferimento al manuale della scheda video.
Appare il messaggio "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" (Monitor sconosciuto, periferica Plug & Play (VESA DDC) trovata).	È stato installato il driver del monitor?	Installare il driver del monitor seguendo le istruzioni di installazione del driver.
	Consultare il manuale della scheda video per stabilire se è supportata la funzione Plug & Play (VESA DDC).	Installare il driver del monitor seguendo le istruzioni di installazione del driver.
Controllo da effettuare quando MagicTune™ non funziona correttamente.	La funzione MagicTune™ si trova solo su PC (VGA) dotati di sistema operativo Window e che supportano la funzione Plug & Play.	* * Per verificare che il proprio PC supporta la funzione MagicTune™, attenersi alla seguente procedura (esempio con Windows XP) ; Panello di controllo → Prestazioni e manutenzione → Sistema → Hardware → Gestione periferiche → Schermi → Dopo l'eliminazione del monitor Plug & Play, trovare "Monitor Plug & Play" eseguendo la ricerca di nuovo hardware. MagicTune™ è un software opzionale per il monitor. Alcune schede grafiche potrebbero non supportare il monitor. In caso di problemi con la scheda grafica, visitare il nostro sito web per verificare l'elenco delle schede grafiche compatibili. http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ non funziona in modo adeguato.	Il PC o la scheda grafica sono stati sostituiti?	Scaricare il programma più aggiornato. Il programma può essere scaricato all'indirizzo http://www.samsung.com/monitor/magictune
	Il programma è stato installato?	Riavviare il computer al termine dell'installazione del programma. Se il programma è già installato, rimuovere la copia, riavviare il computer e ripetere l'installazione. Per garantire il corretto funzionamento del computer, riavviarlo al termine dell'installazione o della rimozione del programma.

※ Visitare il nostro sito web e scaricare il software di installazione per MagicTune™ MAC.

In caso di problemi con il monitor controllare quanto descritto di seguito.

- Verificare se il cavo dell'alimentazione e gli altri cavi sono collegati correttamente al computer.
- Verificare se il computer attiva un segnale acustico per più 3 volte quando viene avviato.
  (Se questo segnale acustico viene attivato per più di tre volte, richiedere l'assistenza per la scheda madre del computer).

- Se è stata installata una nuova scheda video o se il PC è stato assemblato, assicurarsi di avere installato il driver della scheda (video) e quello del monitor.
- Verificare se il rapporto di scansione dello schermo sia impostato a 56 Hz ~75 Hz.
  (Se si utilizza la risoluzione massima non superare i 75 Hz).
- In caso di problemi nell'installazione del driver della scheda (video), avviare il computer nella modalità provvisoria, rimuovere la Scheda video da "Pannello di controllo → Sistema → Gestione periferiche" e quindi riavviare il computer per installare di nuovo il driver della scheda (video).

※ Se i problemi continuano a verificarsi ripetutamente, rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.

D & R

Domanda	Risposta
Qual è la procedura di modifica della frequenza?	La frequenza può essere cambiata riconfigurando la scheda video. Si noti che il supporto della scheda video può variare, in base alla versione utilizzata di driver. (Per maggiori informazioni consultare il manuale del computer o della scheda video.)
In che modo si regola la risoluzione?	Windows XP : Impostare la risoluzione sulle impostazioni "Control Panel" (Pannello di controllo) → "Appearance and Themes" (Aspetto e temi) → "Schermo" (Display) → "Settings" (Impostazioni). Windows ME/2000 : Impostare la risoluzione sulle impostazioni "Control Panel" (Pannello di controllo) → "Schermo" (Display) → "Settings" (Impostazioni). ※ Per maggiori informazioni contattare il costruttore della scheda video.
In che modo si imposta la funzione di Risparmio energetico?	Windows XP : Impostare la risoluzione sulle impostazioni "Control Panel" (Pannello di controllo) → "Appearance and Themes" (Aspetto e temi) → "Schermo" (Display) → "Screen saver". Impostare la funzione in BIOS-SETUP del computer o da screen saver. Windows ME/2000 : Impostare la risoluzione sulle impostazioni "Control Panel" (Pannello di controllo) → "Schermo" (Display) → "Screen saver". Impostare la funzione in BIOS-SETUP del computer o da screen saver. ※ Consultare il manuale di Windows o il manuale del computer
Come si pulisce il rivestimento esterno del monitor e il cinescopio?	Scollegare il cavo d'alimentazione e quindi pulire il monitor con un panno morbido, utilizzando un preparato per pulitura o acqua. Non lasciare residui di detergente o non graffiare il rivestimento. Non far entrare acqua nel monitor.

Test automatico

Controllo funzionamento con test automatico | Messaggi di avviso | Ambiente | Suggerimento utile

La funzione di test automatico permette di verificare se il monitor funziona in modo appropriato.

Controllo funzionamento con test automatico

1. Spegnere il computer ed il monitor.
2. Scollegare il cavo del segnale video dal retro del computer.
3. Accendere il monitor.

   Se il monitor funziona correttamente, nell'illustrazione sottostante viene visualizzata una casella.

   Questa casella appare se il cavo video risulta scollegato o danneggiato durante il normale funzionamento del monitor.

4. Spegnere il monitor e ricollegare il cavo di segnale video; quindi accendere il computer ed il monitor.

   Se lo schermo del monitor rimane oscurato dopo aver eseguito la procedura sopradescritta, controllare il controller video e il sistema; il monitor funziona correttamente.

Messaggi di avviso

Se c'è un problema nel segnale di ingresso, sullo schermo appare un messaggio oppure lo schermo si oscura anche se il LED dell'alimentazione rimane acceso. Il messaggio può indicare che il monitor è fuori gamma di scansione o che occorre verificare il cavo del segnale.

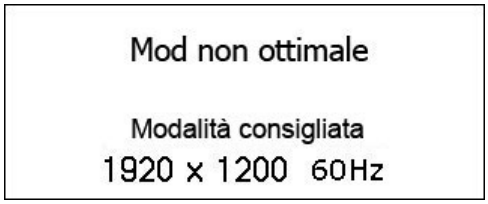

Ambiente

- L'ubicazione e la posizione del monitor possono influenzare le caratteristiche e le altri funzioni del monitor.
  - Se sono presenti altoparlanti woofer vicino al monitor, scollegarli e metterli in un'altra stanza. Spostare qualsiasi apparecchio elettrico, come per esempio radio, ventole, orologi che sono entro un metro di distanza dal monitor.

Suggerimento utile

- Il monitor ricrea i segnali visivi ricevuti dal PC. Quindi, se è presente un problema nel PC o nella scheda video, questo può far oscurare il monitor, essere causa di colori sbiaditi, disturbi, Frequenza troppo elevata, eccetera. In tal caso, verificare prima l'origine del problema e poi contattare il centro di assistenza o il proprio rivenditore.

- Condizione di funzionamento del monitor

  Se non appare alcuna immagine sullo schermo o se appare il messaggio "Mod non ottimale","Modalità consigliata 1920 x 1200 60 Hz", scollegare il cavo dal computer mentre il monitor è ancora acceso.
  - Se sullo schermo appare un messaggio o se lo schermo diventa bianco, ciò indica che il monitor sta funzionando.
  - In questo caso, controllare il computer.

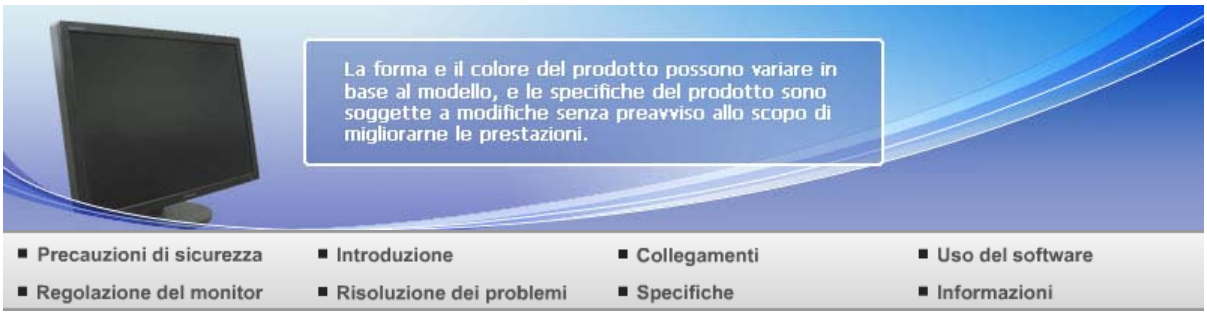
La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello, e le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso allo scopo di migliorarne le prestazioni.

Specifiche

Caratteristiche tecniche generali

Modello	SyncMaster 275TPLUS
Pannello LCD	
Dimensioni	27" diagonale (68 cm)
Area di visualizzazione	581,76 mm (H) x 363,6 mm (V)
Passo Pixel	0,303 mm (H) x 0,303 mm (V)
Sincronizzazione	
Orizzontale	30 ~ 81 kHz
Verticale	56 ~ 75 Hz
Colori visualizzati	
16,7 M	
Risoluzione	
Risoluzione ottimale	1920x1200 @ 60 Hz (RB)
Risoluzione massima	1920x1200 @ 60 Hz (RB)

Per la tempistica dettagliata di ogni modalità, consultare Preset Timing Modes (Modalità tempistica preimpostate).

Segnale di ingresso, terminato

RGB Analogico, DVI-D(Digital Visual Interface), AV, S-Video, Comp., USB(1U/4D)
0,7 Vp-p ± 5 %
Livello TTL (V alto ≥ 2,0 V, V basso ≤ 0,8 V)

Massimo clock dei pixel

154 MHz

Consumo di energia

CA 100 - 240 VAC (+/- 10 %), 60/50 Hz ± 3 Hz

Cavo di segnale

Cavo D-sub 15 piedini/15 piedini, staccabile
Connettore DVI-D/DVI-D, staccabile (Venduto separatamente)

Dimensioni (LxAxP) / Peso

629,0 x 410,5 x 81,0 mm / 24,8 x 16,2 x 3,2 pollici (Dopo l'installazione del supporto)
629,0 X 486,0 X 280,0 mm / 24,8 x 19,1 x 11,0 pollici (Dopo aver ripiegato il supporto) / 10,4 kg / 22,9 lbs

Interfaccia di fissaggio VESA

200 mm x 100 mm

Requisiti ambientali

Esercizio	Temperatura : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Umidità : 10 % ~ 80 %, non condensante
Deposito	Temperatura : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Umidità : 5 % ~ 95 %, non condensante

Funzione Plug & Play

Questo monitor può essere installato su un qualsiasi sistema compatibile ad uso immediato (Plug & Play). L'interazione del monitor e dei sistemi informatici offrirà le migliori condizioni di funzionamento e impostazioni del monitor. Nella maggior parte dei casi, l'installazione del monitor procederà automaticamente, a meno che l'utente non desideri selezionare impostazioni alternative.

Numero accettabile di punti

Il pannello TFT LCD è fabbricato facendo uso la tecnologia di semiconduttori sofisticati con una precisione del 1 ppm (un milionesimo) utilizzata per questo prodotto. Ma i pixel dei colori ROSSO, VERDE, BLU e BIANCO a volte possono apparire più brillanti o si possono visualizzare alcuni pixel neri. ciò non è dovuto ad una cattiva qualità e si può quindi far uso del prodotto in tutta sicurezza.

Ad esempio, il numero di sotto pixel TFT LCD contenuto in questo prodotto è 6.912.000.

※ Il progetto e le specifiche sono soggetti a variazioni senza preavviso.

Apparecchiatura di classe B (apparecchiatura per uso residenziale)

- Questo prodotto è conforme alle direttive sulla compatibilità elettromagnetica per installazioni residenziali e può essere utilizzato in tutti gli ambienti, comprese le normali aree residenziali.

  (Un'apparecchiatura di classe B emette una quantità inferiore di onde magnetiche rispetto a un'apparecchiatura di classe A).

PowerSaver

- Questo monitor dispone di un sistema incorporato di gestione dell'energia detto PowerSaver. Questo sistema permette di risparmiare energia attivando una modalità a basso consumo del monitor quando non è utilizzato per un certo lasso di tempo. Il monitor ritorna automaticamente al normale funzionamento spostando il mouse del computer o premendo un tasto della tastiera. Per risparmiare energia, SPEGNERE il monitor quando non serve o ci si assenta dal luogo di lavoro per periodi prolungati. Il sistema PowerSaver funziona con una scheda video DPM VESA-compatibile installata

nel computer. Utilizzare un'utilità software installata nel computer per impostare questa funzione.

Stato	Funzionamento normale	Modalità di risparmio energetico	Disattivazione dell'alimentazione (Commutatore ON/OFF dell'alimentazione)
Spia dell'alimentazione	Blu	Blu, lampeggiante	Nero
Consumo di energia	Inferiore a 130 W	Inferiore a 2 W	Inferiore a 0 W

Questo monitor è conforme con gli standard EPA ENERGY STAR® ed ENERGY2000 quando viene utilizzato con un computer dotato della funzione DPM VESA.
In qualità di partner di ENERGY STAR®, SAMSUNG ha determinato che questo prodotto soddisfa le linee guida ENERGY STAR® per l'efficienza elettrica.

Modalità di timing predefinite

Se il segnale trasferito dal computer è uguale a quello indicato per le modalità di visualizzazione predefinite, lo schermo viene regolato automaticamente. Tuttavia, se il segnale è diverso, lo schermo può oscurarsi mentre il LED di alimentazione è acceso. Fare riferimento al manuale della scheda a distanza e regolare lo schermo nel seguente modo.

Modi di Visualizzazione

Modalità di visualizzazione	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Clock dei pixel (MHz)	Polarità di sincronizzazione (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC,1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-

VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1920 x 1200	74,038	59,950	154,000	+/-

Frequenza orizzontale

Il tempo per la scansione di una linea collegando il bordo destro a quello sinistro dello schermo in orizzontale viene chiamato Ciclo orizzontale e il numero inversamente proporzionale del Ciclo di scansione orizzontale viene chiamato Frequenza di scansione orizzontale. Unità : kHz

Frequenza verticale

Come per la lampada fluorescente, lo schermo deve ripetere la stessa immagine molte volte al secondo per visualizzarla all'utente. La frequenza di questa ripetizione è chiamata Frequenza verticale o Frequenza di aggiornamento. Unità : Hz

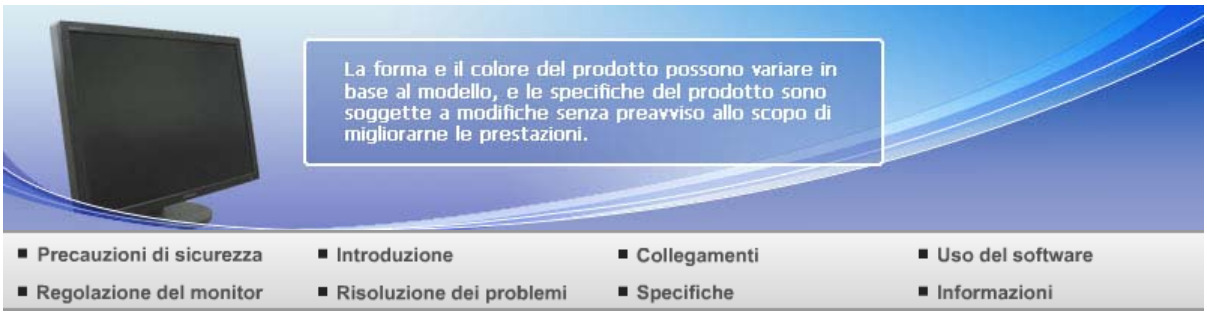
La forma e il colore del prodotto possono variare in base al modello, e le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso allo scopo di migliorarne le prestazioni.

Contatta SAMSUNG WORLDWIDE

※ Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung, contattate il Servizio Clienti Samsung

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/mx
Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/uk
CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua

UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	http://www.samsung.uz
Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com.tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

Termini

Dot pitch (distanza tra i punti luminosi)

L'immagine sul monitor è composta da punti rossi, verdi e blu. Minore è la distanza tra i punti, maggiore è la risoluzione. La distanza tra due punti dello stesso colore viene chiamata 'Dot pitch'.
Unità : mm

Frequenza verticale

La schermata deve essere ridisegnata diverse volte al secondo per creare e visualizzare un'immagine per l'utente. La frequenza di questa ripetizione per secondo è chiamata Frequenza verticale o Frequenza di aggiornamento. Unità : Hz

Per esempio : Se la stessa luce si ripete 60 volte al secondo, la frequenza è 60 Hz.

Frequenza orizzontale

Il tempo per la scansione di una linea collegando il bordo destro a quello sinistro dello schermo in orizzontale viene chiamato Ciclo di scansione orizzontale. Il numero inversamente proporzionale del

Ciclo di scansione orizzontale viene chiamato Frequenza di scansione orizzontale. Unità : kHz

Metodi interlacciato e non interlacciato

- Il sistema che mostra le linee orizzontali dello schermo dall'alto al basso in sequenza è chiamato Metodo Non interlacciato, mentre il sistema che mostra le linee dispari e poi quelle pari in successione è chiamato metodo Interlacciato. Il metodo Non interlacciato viene utilizzato dalla maggior parte dei monitor per assicurare un'immagine nitida. Il metodo Interlacciato è uguale a quello utilizzato nei televisori.

Plug & Play

- Si tratta di una funzione che offre la qualità migliore per l'utente permettendo al computer e al monitor di scambiare automaticamente le informazioni. Questo monitor si attiene allo standard internazionale VESA DDC per la funzione Plug & Play.

Risoluzione

- Il numero di punti orizzontali e verticali per comporre l'immagine sullo schermo è chiamato 'risoluzione'. Questo numero indica il livello di precisione della visualizzazione. Un'alta risoluzione è appropriata per eseguire più attività in quanto sullo schermo possono essere informazioni più informazioni relative all'immagine.

  Per esempio : Se la risoluzione è 1920 X 1200, ciò significa che la schermata è composta da 1920 punti orizzontali (risoluzione orizzontale) e 1200 linee verticali (risoluzione verticale).

S-Video

- Abbreviazione di "Super Video". S-Video consente di raggiungere una risoluzione fino a 800 linee orizzontali, offrendo video ad alta qualità.

Ingresso dispositivo esterno

- L'ingresso dispositivo esterno si riferisce all'ingresso video da apparecchi video esterni quali videoregistratori, videocamere e lettori DVD, i quali sono separati dalle trasmissioni televisive.

DVD

- Una tecnologia digitale del disco che somma i vantaggi offerti da CD e LD per raggiungere un'alta qualità e un'elevata risoluzione, permettendo la visualizzazione di immagini più nitide.

Per una migliore visualizzazione

- Per ottenere una migliore qualità d'immagine, regolare la risoluzione del computer e l'indice di riattivazione dello schermo (indice di refresh) come descritto qui di seguito, selezionando il pannello di controllo. Se non è fornita la migliore qualità d'immagine in TFT-LCD, si rischia di ottenere sullo schermo un'immagine di qualità irregolare.

  - Risoluzione : 1920 X 1200
  - Frequenza verticale (indice di refresh) : 60 Hz

- Il pannello TFT LCD è fabbricato facendo uso la tecnologia di semiconduttori sofisticati con una precisione del 1 ppm (un milionesimo) utilizzata per questo prodotto. Ma i pixel dei colori ROSSO, VERDE, BLU e BIANCO a volte possono apparire più brillanti o si possono visualizzare alcuni pixel neri.
  ciò non è dovuto ad una cattiva qualità e si può quindi far uso del prodotto in tutta sicurezza.

  - Ad esempio, il numero di sotto pixel TFT LCD contenuto in questo prodotto è 6.912.000.

- Per pulire esternamente il monitor ed il pannello, utilizzare un panno morbido ed asciutto leggermente imbevuto di un prodotto detergente raccomandato per tale scopo e lucidare. Spolverare leggermente

lo schermo a cristalli liquidi (LCD) senza effettuare alcuna pressione;
si rischierebbe, in tal caso di provocare una macchia.

- Qualora non foste soddisfatti della qualità dell'immagine, potete eseguire direttamente sullo schermo la "funzione di auto regolazione" che appare con una finestra che si attiva quando viene premuto il tasto fine.
  Se, in seguito alla regolazione automatica, si nota ancora del brusio di fondo, utilizzare la funzione FINE/COARSE.
- Se si visualizza una schermata fissa per un periodo di tempo prolungato, può verificarsi la comparsa di un'immagine residua o di una macchia sfocata.
  Attivare la modalità di risparmio energetico o impostare uno screensaver per spostare l'immagine quando è necessario allontanarsi dal monitor per un periodo di tempo prolungato.

Autorità

Le informazioni in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

- È vietata la riproduzione in qualsiasi maniera senza il consenso scritto di Samsung Electronics Co., Ltd.

  Samsung Electronics Co., Ltd. non risponde degli errori qui inclusi o dei danni diretti o indiretti in relazione alla fornitura, funzionamento o utilizzo di questo materiale.

  Il logo "*Samsung*" sono marchi di fabbrica registrati di Samsung Electronics Co., Ltd.; "*Microsoft*", "*Windows*" e "*Windows NT*" sono marchi registrati di Microsoft Corporation; "*VESA*", "*DPM*" e "*DDC*" sono marchi registrati di Video Electronics Standard Association; il nome "*ENERGY STAR*®" ed il logo sono marchi registrati dell'Agenzia americana per la protezione dell'ambiente (EPA). In qualità di partner di ENERGY STAR®, SAMSUNG ha determinato che questo prodotto soddisfa le linee guida ENERGY STAR® per l'efficienza elettrica. Tutti gli altri nomi di prodotto qui indicati possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.